

HU



GSM SMS 99 ZÓNÁS VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ SZETT DIGITÁLIS KIJELEZŐVEL



Kézikönyv
CIKKSZÁM: LYD-111

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA!

A termék jobb megértése érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan a használat előtt!

Tartozékok:

Központi egység	1 db
Távírányító	2 db
PIR érzékelő	1 db
Ajtó nyitásérzékelő	1 db
Hálózati adapter	1 db,
Használati utasítás	1 db.

Tartalom:

Funkciók bemutatása	(2)	SMS szám beállítás	(8)
Riasztó kezelő ábra	(2)	SMS szám törlése	(9)
Funkció beállítás	(4)	Védelmi zóna programozás	(9)
Inicializálás	(4)	Otthoni élesített zóna beállítása	(9)
Belépés beállítás	(4)	Hangfelvétel	(9)
Kilépés beállítás	(4)	Sziréna beállítás	(10)
Gyári visszaállítás	(4)	Műveleti utasítások	(10)
Távírányító kódolás	(4)	Rendszer állapot	(10)
Távírányító törlése	(5)	Távozó élesítés	(10)
Védelmi zóna kódolása	(5)	Riasztási kimenet	(10)
Védelmi zóna törlése	(5)	Otthoni élesítés	(11)
Jelszó csere	(6)	Hatástalanítás	(11)
Működtetési jelszó csere	(6)	Hívás riasztáskor	(11)
Program jelszó csere	(6)	Távvezérlés	(12)
Óra beállítása	(6)	Segélykérés	(12)
Időzítés beállítás	(7)	Rendszer tárcsázás funkció	(12)
Időzített élesítés	(7)	Riasztási események ellenőrzése	(12)
Időzített kikapcsolás	(7)	Karbantartás	(13)
Időzítés vezérlés	(7)	A rendszer ellenőrzése	(13)
Riasztási szám beállítás	(8)	Megjegyzések	(13)
Telefonszám törlése	(8)	Műszaki paraméterek	(14)
Tartozékok listája	(14)		

Funkciók bemutatása

- 7 vezetékes és 99 vezeték nélküli védelmi zóna
- LCD kijelző órával
- Hangjelzés kísér minden műveletet
- 3 csoport az időzített élesítéshez és hatástalanításhoz
- 6 telefonszámot lehet tárolni: amikor riasztás történik a rendszer automatikusan felhívja ezeket a számokat.
- 3 SMS számot el lehet tárolni: amikor riasztás történik, a rendszer automatikusan küldi az SMS riasztásokat.
- 10 másodperces üzenet felvétel
- Beépített mesterséges intelligens digitális hang-bemondás
- Beépített mesterséges intelligens angol nyelvű üzenet
- A felhasználók hívásokat indíthatnak a riasztó billentyűzeten, mint egy telefonon
- Egygombos ellenőrzés funkció: Távozó élesítés, otthoni élesítés, távélesítés
- SOS, tűz-, gáz-, ajtó, előszoba, ablak, erkély, és a határvonal helyek riasztása
- Valós-idejű, késleltetett, 24 órás, kiiktatott védelmi zónaprogramozási funkció
- Vezeték nélküli kódolás: könnyen hozzáadhatók további vezeték nélküli tartozékok
- Távírányítóval élesítés, hatástalanítás, ellenőrzés, és beszélgetés telefonon keresztül
- Beépített AAA NI-HI akkumulátor: riasztást ad, ha kikapcsolják a táplálást


Annak érdekében, hogy a központi egység megfelelően jó jelet kapjon az összes vezeték nélküli tartozékoktól, kérjük, tegye a központot a védelmi terület közepére. Győződjön meg róla, hogy távol legyen a nagy fém tárgyaktól, vasbeton faltól és háztartási gépektől, amelyek nagyfrekvenciás zavarokat okozhatnak, , stb.

Fontos!


- **A mozgásérzékelőt és az ajtóérzékelőt használat előtt a központhoz kell programozni!**
- **A GSM kártyán a PIN kód kérését ki kell kapcsolni!**

Riasztó kezelő előlapi ábra:


A központi egységet a védendő terület közepén célszerű elhelyezni, úgy hogy a a vezeték nélküli szenzorok vétele a lehető legjobb legyen. Ügyeljen arra, hogy a központi egység távol legyen nagyobb fémtestektől, nagyfrekvenciás interferenciát keltő eszközöktől. Szintén kerülje el a vasbeton elemeket, fémajtókat.

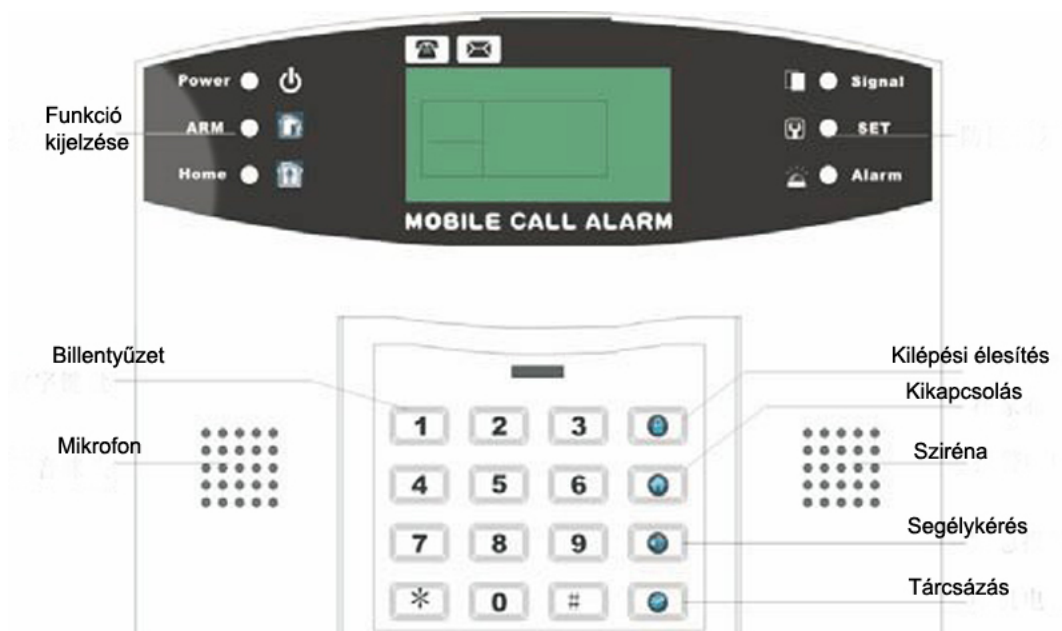


Riasztó kezelő hátlap ábra:

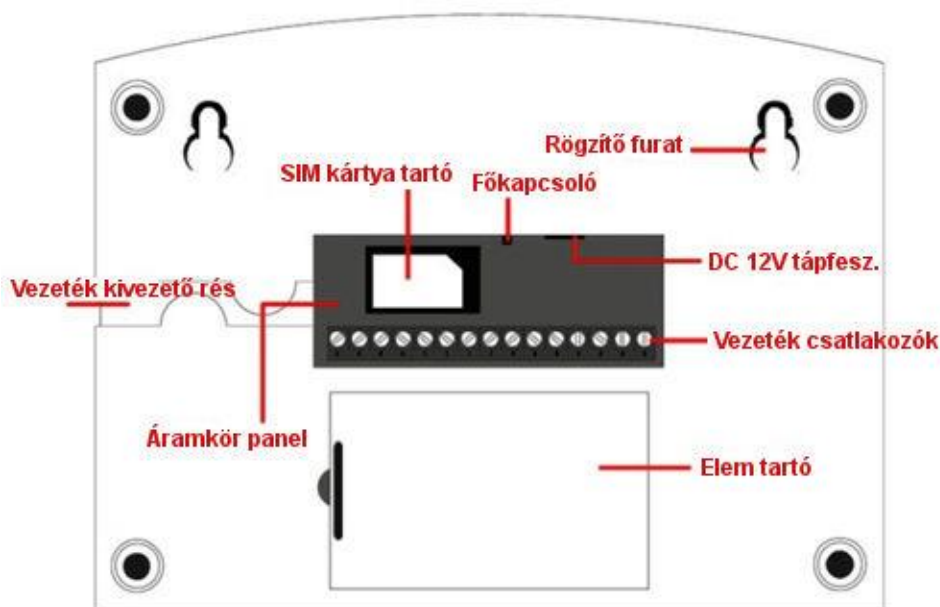

Az érzékelők bekötése:

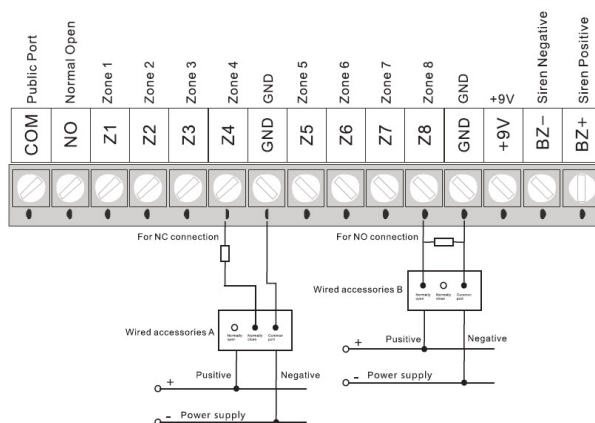

Az LCD kijelző:
Sziréna

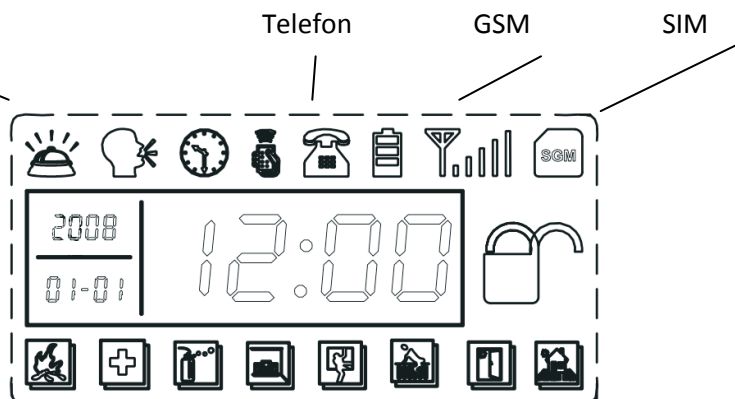

1. Funkció beállítások:

inicializálás

Kérjük, illessze be a SIM-kártyát és csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd kapcsolja be a rendszert. Az összes LED világít 2 másodpercig és hosszú hangjelzést fog hallani. Majd elkezdődik a rendszer indulása. Ezután az időt kijelzi az LCD képernyőn, a [GSM] jel villogni kezd, és a készülék elkezd felismerni a GSM-hálózatot, amíg egy hosszú hangjelzést nem ad. Ezután a [GSM] jelzés kialszik, jelezve a rendszer hatástalanított állapotát. Végül, kapcsolja be az akkumulátor kapcsolót.

2. Belépés a beállításokba


Hatástalanított állapotban írja be a 4-jegyű jelszót a központ billentyűzetén és nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. Hallani fog egy megerősítési hangot: Kérjük, írja be az utasítást. Ugyanakkor, a [SET] jelzés világít villogás nélkül és [0000] jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy belépett a rendszer beállítás állapotba. El tud végezni különböző beállításokat többször, amíg a rendszer folyamatosan a beállítás állapotban van. A rendszer automatikusan kilép a beállítási üzemmódból és visszatér hatástalanított állapotba, ha nem nyomja meg valamelyik gombot a billentyűzeten 40 másodpercig.

Megjegyzés: **Javításhoz** beállítás állapotban nyomja meg a  gombot amivel törölheti a beírt számokat.

A rendszer alapértelmezett jelszó [8888]. Működési mód: [XXXX] [#]

X jelzi az új, 4-jegyű jelszót.

LCD kijelző

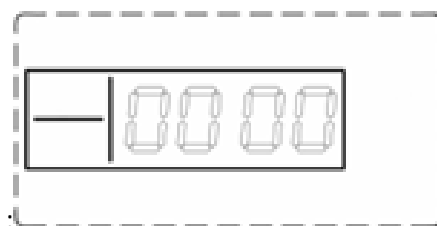

3. Kilépés a beállításokból

Nyomja meg a [*] és a [#] gombokat, ekkor a fő egység kibocsát egy hosszú hangjelzést, majd kilép beállításokból. A [SET] jelzés kialszik, és a rendszer visszatér hatástalanított állapotba. Működési mód: [*] [#]

4. Jelszó visszaállítás

Akkor használja ezt a funkciót, amikor elfelejtette a jelszót, vagy a készülék nem megfelelően működik.

Hatástalanított állapotban nyomja meg a [0321456988] [#] gombokat. Ezután 2 rövid beep-et hall megerősítésként, ez idő alatt [signal] LED villog. Ezután a jelszó visszaáll a gyári beállításra.

A felhasználói jelszó 1234, az adminisztrátori (programozási) jelszó 6666.

Működési mód: [0321456988] [#]

5. Gyári beállítások visszaállítása

Hatástalanított állapotban használja a billentyűzetet a beíráshoz: [0321456987] és nyomja meg a [#] gombot, az összes LED világít 2 másodpercig és hallható lesz egy hosszú hangjelzés. A központi egységben a beadott összes beállítás törlődik, és visszaállítja a gyári beállításokat.

Működési mód: [0321456987] [#]

6. A távirányítók kódolása

A távirányítóknak a riasztóhoz kódolva kell lenniük annak érdekében, hogy helyesen működjenek.

A beállítás állapotban használja a billentyűzetet a beadáshoz [20], adja meg a távirányító számát [1-8], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést ad és hallani fogja,


hogy "távirányító kódolás". A [🔑] jelzőfény világít villogás nélkül. Nyomjon meg egy gombot a vezeték nélküli távirányítón. A fő egység egy hosszú hangjelzést ad és hallani fogja "kódolás

befejeződött" szöveget. A [🔑] jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a távirányítóval sikerült a kódolás.

Működési mód: [21] [#]

Egy távirányítót csak egyszer lehet kódolni. Legfeljebb 5 távirányítót adhat hozzá.

LCD kijelző:

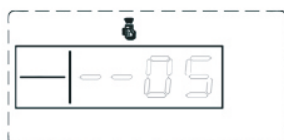


7. Távirányító törlése

A távvezérlő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük.

Programozási állapotban adja be a kódot a billentyűzeten [22], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a [Signal] jelző felvillan egyszer. Ekkor hangot hall "törlés befejeződött" szöveggel.

Működési mód: [22] [#]

LCD kijelző:

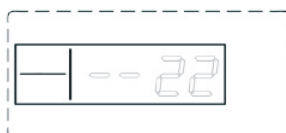

8. A vezeték nélküli érzékelők kódolása

A vezeték nélküli érzékelőket hozzá kell kódolni a központi egységhez, hogy riasztást tudjanak indítani.

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [23], adja meg a védelmi zóna kívánt számú kódját [01-99], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a megfelelő védelmi zóna száma megjelenik a képernyőn. A következő hangbemondás lesz hallható: "detektor kódolás". Aztán kódolja be a vezeték nélküli érzékelőt, úgy hogy az kibocsáson egy jelet a központnak (pl. mozogjunk a mozgásérzékelő előtt). A jel vétele után, a fő egység ad egy hosszú hangjelzést, és hallani fogja, hogy a "kódolás befejeződött".

A [🔑] jelzés ekkor kialszik.

Működési mód: [23] [XX] [#]

XX jelzi: 02 -99 védelmi zónák számát

LCD kijelző:



9. Egy védelmi zóna, azaz érzékelő törlése

A vezeték nélküli érzékelő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük.

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [24], majd írja be a törölni kívánt védelmi zóna számát [01-99], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "törlés befejeződött".

Működési mód: [24] [XX] [#]

XX jelzi: 02 -99 a védelmi zóna számát

LCD kijelző:



10. Összes vezeték nélküli érzékelő törlése


A vezeték nélküli érzékelők nem tudják vezérelni a központot, azután, hogy törölték őket!

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [25], majd nyomja meg a [#] gombot.

A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "törlés befejeződött".

Működési mód: [25] [#]

LCD kijelző:

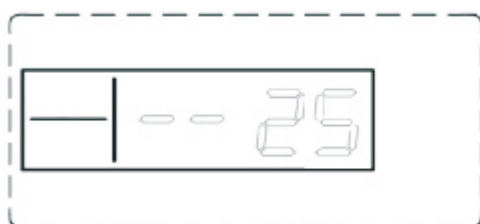

11. Érzékelő riasztási típusának beállítása

Az egyes érzékelőkhöz eltérő riasztási típusokat lehet beállítani. 4 védelmi típus van:

1. Riasztási típus „0”: Ez az érzékelő soha nem vált ki riasztást
2. Riasztási típus „1”: Ez az érzékelő távozó és otthonmaradó esetben is riaszt
3. Riasztási típus „2”: Ez az érzékelő csak távozó élesítés esetén riaszt, otthonmaradó esetben nem.
4. Riasztási típus „3”: Ez az érzékelő minden esetben riasztást indít.

Riasztási típus beállítása

Programozás állásban adja meg a [26] kódot, majd adja meg a védelmi zóna számát [02-99], ezután írja be a védelmi zóna típusát [0-3] végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [26] [XX] [Y] [#]

XX jelzi: 02 -99 a védelmi zóna számát

Y jelzi a védelmi zóna típusát

Az LCD kijelző:



Vezetékes érzékelő riasztási típusának beállítása

Programozás állásban adja meg a [47] kódot, majd adja meg a védelmi zóna számát [81-88], ezután írja be a védelmi zóna típusát [0-3] végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [47] [XX] [Y] [#]

XX jelzi: 81 -88 a védelmi zóna számát

Y jelzi a védelmi zóna típusát

Megjegyzés: A Z1 vezetékes zóna megfelel a 81. számú zónának, Z2 a 82-nek, a Z8 a 88.-nak

Az LCD kijelző:



12. Vezeték nélküli eszköz kódolása (pl. külső vez. nélk. sziréna)

Programozás állásban írja be a [27] kódot, majd adja meg a 8 bites kódot, végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "a beállítás befejeződött".

Megjegyzés: A vezetékek nélküli eszköz SC2262 kódolás szerint 4 adat + 4 cím bitet tartalmaz.

Működési mód: [27] [XXXXXXXX] [#]

XXXXXXXX jelzi: a 8 bites vezetékek nélküli kódot

Például: A vez. nél. eszköz kódja „01020102”

Működési kód: [27] [01020102] [#]

LCD kijelző:



13. USER ID - felhasználói azonosító beállítása

A „USER ID” távfelügyelet kommunikációhoz szükséges azonosító, amikor egy távfelügyeleti központba hív be a riasztó.

Programozás állásban írja be a [28] kódot, majd adja meg a 8 bites kódot, majd adja meg a 4 számjegű azonosítóját (user kód), végül nyomja meg a [#]-et a befejezéshez. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "a beállítás befejeződött".


Működési mód: [28] [XXXX] [#]

XXXX jelzi: a 4 számjegű ID kódot

Példa: Éva otthonának kódja 2846

Programozás: [28] [2846] [#]

Az LCD kijelző:

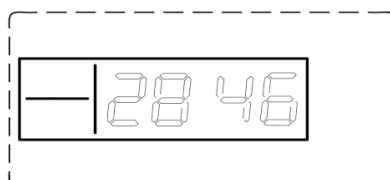

14. Sziréna rövid jelzés beállítása

Élesítéskor, vagy hatástalanításkor a külső sziréna jelzésének beállítása

A betanítási állapotban adja be a kódot a billentyűzeten [31]. Az élesítés / hatástalanítás működtetése távirányítóval hangos vagy néma legyen [0 vagy 1] gomb, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött".
Működési mód: [31] [X] [#]


X jelentése: X= [0] Sziréna ki;

X=[1] Sziréna be;

Alapértelmezett: [0] Sziréna ki

Például: sziréna hang bekapcsolása élesítés / hatástalanítás esetén Működési mód: [31] [1] [#]

LCD kijelző:

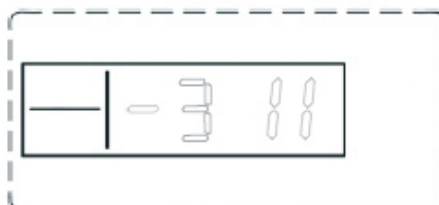

15. Sziréna működési idejének beállítása

Programozás módban írja be a [32] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a kívánt időt [00-15] perc, majd nyomja meg a [#] gombot. Ekkor a készülék egy hosszú sippal jelez.

Működési mód: [32] [XX] [#]

XX jelentése: Sziréna ideje percben

Például: 5 percnyi szirénázás beállítása

Működési mód: [32] [05] [#]

LCD kijelző:



16. Távozó élesítés késleltetési idejének beállítása

Amikor bekapcsolja a távozó élesítést, a rendszer a beállított késleltetés után élesedik.

Programozás módban írja be a [33] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a kívánt időt [00-99] , majd nyomja meg a [#] gombot. Ekkor a készülék egy hosszú sippal jelez.

Működési mód: [33] [XX] [#]

XX jelentése: Késleltetési idő másodpercben

Például: 2 másodpercnyi késleltetés beállítása

Működési mód: [32] [02] [#]

LCD kijelző:



17. Riasztás késleltetési idő beállítása

A riasztás késleltetési idő beállításával késleltetheti a riasztás megkezdését

Programozás módban írja be a [34] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a kívánt időt [00-99]

másodperc, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [34] [XX] [#]

XX jelentése: Késleltetési idő másodpercben

Például: 5 másodpercnyi szirénázás késleltetés beállítása

Működési mód: [34] [05] [#]

LCD kijelző:



18. Telefonhívás ciklus számának beállítása

Riasztás esetén megismétli a beállított számok hívását a megadott érték alapján, amennyiben egyik hívást sem sikeres.

Programozás módban írja be a [35] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a [00-99] hívás ismétlési számot, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [35] [XX] [#]

XX jelentése: Telefon hívás ciklus szám

Például: Kétszeri hívás beállítása

Működési mód: [35] [02] [#]

LCD kijelző:



19. Távolról való hívás csengetés számának beállítása

Ha felhasználó felhívja a központot, a központ a megadott csengetésszám után veszi csak fel a hívást.

Ezután a felhasználó egy bejelentkező szöveget hall, majd megadja a megfelelő jelszavát, és utána parancsokat adhat a készüléknek.

Programozás módban írja be a [35] kódot a billentyűzeten, majd adja meg a [0-9] csengetés számot, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [36] [X] [#]


X jelentése: Csengetés szám

Például: Kétszeri csengetés után csatlakozzon a készülék és engedélyezze a távoli hozzáférést.

Működési mód: [36] [2] [#]

Megjegyzés: Ha a csengetés szám [0], akkor a készülék nem érhető el távolról!

LCD kijelző:

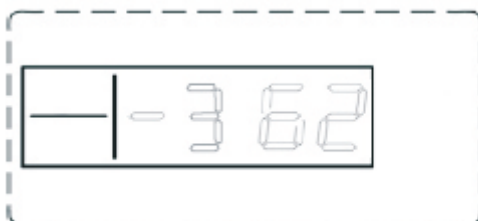

20. Felvétel beállítása

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [37], majd nyomja meg a [#] gombot. A központ hangot ad és a [☼] jelzőfény világít, majd 10 másodperces visszaszámlálás indul, a felvétel kezdhető: ekkor mondja be a szöveget kb. 30 cm-re a fő egységtől, mérsékelt hangon. 10 másodperc leteltékor a központ hangjelzést ad, ezzel jelzi a felvétel leállítását, majd a felvett szöveget visszajátssza.

Működési mód: [37] [#]

Megjegyzés: Ha a felvett szöveget meg kívánja változtatni, csak rögzítsen egy újat.

LCD kijelző:



21. Felhasználói jelszó rögzítése, módosítása

1. Felhasználói jelszó változtatása

A felhasználói jelszót használjuk a rendszerbe való belépéskor a hatástalanításkor vagy távvezérléskor.

A programozási módban adja be a billentyűzeten [38] kódot, majd adjon meg egy 4-jegyű jelszót, majd nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és hallani fogja a hang visszajelzést "beállítás befejeződött". A gyári alap jelszó: 1234


Működési mód: [38] [XXXX] [#]

XXXX jelentése: az új 4-jegyű jelszó

Például: A jelszó megváltoztatása 1012-re

Működési mód: [38] [1012] [#]

LCD kijelző:

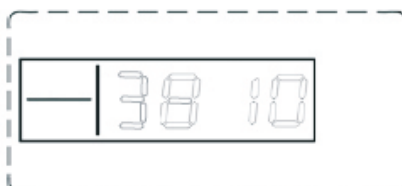

2. Adminisztrátori (programozási) jelszó megváltoztatása

Adminisztrátori jelszóval tud belépni a rendszer programozásába

A programozási módban adja be a billentyűzeten [39] kódot, majd a 4-jegyű jelszót, utána nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és a "beállítás befejeződött" szöveget fogja hallani. A gyári alap jelszó: 6666

Működési mód: [39] [XXXX] [#]

XXXX jelentése: az új 4-jegyű jelszó

Például: változtatná a jelszót 2846-ra

Működési mód: [39] [2846] [#]

Megjegyzés: a felhasználói jelszó és a programozási jelszó nem lehet ugyanaz a szám!

LCD kijelző:



22. Billentyű zár beállítása

A billentyűzet lezárás biztosítja, hogy ahhoz illetéktelen nem férhet hozzá, így a jelszót sem tudja megváltoztatni.

A programozási módban adja be a billentyűzeten [38] kódot, majd adjon meg egy 4-jegyű jelszót, majd nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és hallani fogja a hang visszajelzést "beállítás befejeződött".

Működési mód: [40] [X] [#]

X="0" jelentése: a billentyűzet lezárva, élesítéskor, hatástalanításkor nem kell a jelszót megadni

X="1" jelentése: a billentyűzet nincs lezárva, élesítéskor, hatástalanításkor meg kell a jelszót adni

Például: Billentyűzet ne legyen lezárva

Működési mód: [40] [1] [#]

LCD kijelző:



23. Időzített be/ki kapcsolás funkció aktiválása

A betanítási állapotban adja be a kódot a billentyűzeten [41], majd adja meg a számot, ami jelenti az időzítés be/ki bekapcsolását [1/0], majd nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és egy a "beállítás befejeződött" szöveget.

A gyári alapértelmezett beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

Működési mód: [41] [X] [#]


X= „1”: bekapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót

X= „0”: kikapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót

Példa: Időzített élesítés / hatástalanítás funkció bekapcsolás

Működési mód: [41] [1] [#]

LCD kijelző:

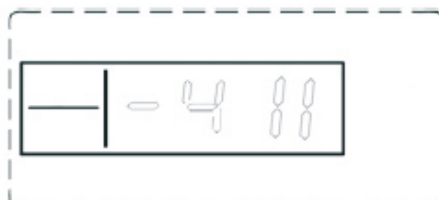

24. Időzítési időpontok beállítása beállítások

Az időzítés beállítása lehetővé teszi a rendszer automatikus élesítését és leállítását a megadott időpontokban.

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [42], majd írja be a kikapcsolási időpontot [AABB], majd a bekapcsolási (élesítési) időpontot [XXYY] és végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [42] [AABB] [XXYY] [#]

„AABB” jelenti a kikapcsolási időt (hatástalanítás) AA:óra, BB:perc

„XXYY” jelenti a bekapcsolási időt (élesítés) XX:óra, YY:perc

Példa: állítsa be az élesítést este 20 óra 30 percre, a kikapcsolást reggel 8 óra 20 percre.

Működési mód: [42] [0820] [2030] [#]

LCD kijelző:



25. Készülék törlése

Az összes telefonszám is törlődik a központ törlése (reset) esetén!

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [43], majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [43] [#]

LCD kijelző:




26. A riasztó naplójának lekérdezése

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [44], majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Ezután a "2" gombbal lefelé, a "8" gombbal felfelé léptethet a napló sorok között.

Működési mód: [44] [#]

LCD kijelző:

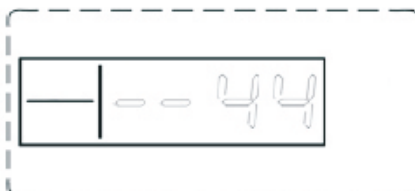

27. A riasztó naplójának törlése

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [45], majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [45] [#]

LCD kijelző:



28. A riasztó rendszer állapotának jelzése a Felügyeleti Központnak

A biztonságos működés érdekében a riasztó jelzi a felügyeleti központnak telefonon a rendszer állapotának változását (élesítés/hatástalanítás, riasztás)

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [46], majd adja meg a 0/1 (ne legyen/legyen jelzés) számot, majd nyomja meg a a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.


A gyári alapbeállítás „0”, nem ad információt a rendszer

Működési mód: [46] [0/1] [#]

„1” jelentése: van jelzés

„0” jelentése: nincs jelzés

LCD kijelző:

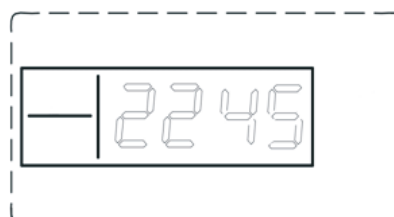

29 Rendszer óra beállítás

A betanítási állapotban adja be a megfelelő kódot a billentyűzeten [48], majd írja be az utolsó 2 számjegyet az évnak [AA], két számjeggyel [BB] a hónap és két számjeggyel a napot [CC, majd két számjegy [DD] az óra (24-órás rendszerben) és két szám [EE] a perc, és végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést és a "beállítás befejeződött". szöveget.

Működési mód: [48] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [#]

AA jelentése : az utolsó 2 számjegyet a jelen évnak

BB jelentése : a 2 számjegye a jelen hónapnak

CC jelentése: a 2 számjegye a jelen napnak

DD jelentése: a 2 számjegye a jelen órának

EE jelentése : a 2 számjegye a jelen percnak

Például: állítsa be az időt, mint 17:30, 2012. június 12.

Működési mód: [48] [12] [06] [12] [17] [30] [#]

LCD kijelző:



30. SMS telefonszámok beállítása

SMS szám jelentése, hogy amikor a rendszer riaszt, akkor SMS-t küld a megadott mobilszámokra. Maximum 2 SMS számot adhat meg.

A betanítási állapotban adja meg [49] v. [50] számot , majd írja be az SMS-t fogadó telefon számát, majd nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. A fő egység ad egy hangjelzést, a [Signal] kijelző villog egyszer és hallani fogja a "beállítás befejeződött" hangot, amely jelzi a sikeres telepítést.

Működési mód: [XX] [YY....YY] [#]


XX jelenti: Az üzenet fogadó hívószámát az első tárhelytől a második tárhelyig [49] - [50]

YY...YY jelenti az SMS-t fogadó telefon számot.

Például: a beállítás erre az első SMS számra 06309502245

Működési mód: [49] [06309502245] [#]

LCD kijelző:

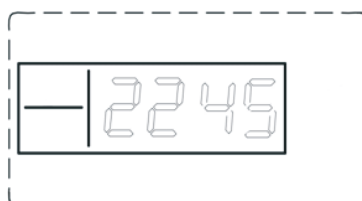

31. Riasztási telefonszám beállítása

A betanítási állapotban adja be [51] [56], majd írja be a hang riasztást fogadó számot (mobil szám vagy telefonszám), majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy a hang riasztást fogadó szám sikeresen be lett tanítva.

Működési mód: [XX] [YY.....YY] [#]


XX jelenti: az 1-6 riasztó felhasználó számát [51] - [56]

YY...YY jelzi: hang riasztást fogadó telefonszámot.

Például: állítsa be a 06309600751 telefonszámot az első hanghívás számának.

Működési mód: [51] [06309600751] [#]

LCD kijelző:

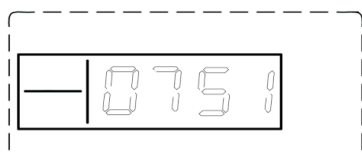

32. Felügyeleti központ hívószámának beállítása

Amikor a központ riaszt, akkor a felügyeleti központ megfelelően beállított telefonszámára átküldi a szükséges információkat.

A betanítási állapotban adja be [57] - [58], majd írja be a hang riasztást fogadó számot (mobil szám vagy telefonszám), majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy a hang riasztást fogadó szám sikeresen be lett programozva.

Működési mód: [XX] [YY.....YY] [#]


XX jelenti: az 1-2 felügyeleti központ számát [57] - [58]

YY...YY jelzi: riasztást fogadó központ telefonszámot.

Például: állítsa be a 06309600751 telefonszámot az első hanghívás számának.

Működési mód: [57] [06309600751] [#]

LCD kijelző:

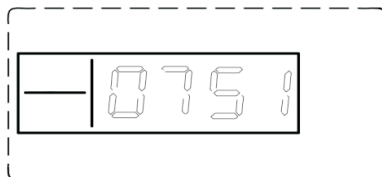

33. Védelmi zóna riasztási típusának beállítása

A betanítási állapotban, először adja be a [60], majd a változtatni kívánt védelmi zóna számát [02-99], majd a védelmi zóna típusát [1-8], végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fogja, hogy a fő egység kibocsát egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [60] [XX] [A] [#]

XX jelentése: védelmi zóna száma [01-99]: jelenti a zóna számokat 1-99

A jelentése: védelmi zóna típusa

[1]: SOS riasztás [2]: 40 Tűz riasztás [3]: Gáz szivárgás jelzés

[4]: Ajtó érzékelő [5] Hall érzékelő [6] Ablak érzékelő

[7] :Erkély érzékelő [6] Külső gyűrű/kerítés érzékelő

Például: állítsa be a 10. védelmi zónát tűzriasztóként

Működési mód: [60] [10] [2] [#]


34. GSM térerő ellenőrzése

A betanítási állapotban adja be [62], majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget.

Ezután a készülék kijelzi a GSM térerő szintjét.

Működési mód: [62] [#]

LCD kijelző:

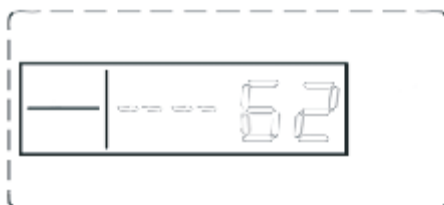

Kezelési utasítás

1. Központ állapota

Rendszer állapot. Összesen 4 állapot, lásd alább:

- 1.) Éles: Védelmi zóna 02-99 riasztani fog, amikor egy érzékelő jelzést ad.
- 2.) Otthonmaradó élesítés: éles állapotban csak az [Otthoni élesítés]-re beállított érzékelők válhatnak csak ki riasztást.

- 3.) Hatástalanítás: A 02-99 zóna nem ad riasztást, ha valamelyik érzékelő aktiválódik (Kivéve a 24 órás védelmi zónákat)
- 4.) Rendszer programozási állapotban: Ebben az állapotban egyik védelmi zóna sem riaszt, ha egy érzékelő aktiválódik.

2. Távvezérlő használata

A felhasználók távirányítóval tudják vezérelni a rendszert, mint az Élesítés, Otthoni élesítés, Vészriasztás, Hatástalanítás, stb.

1. Távozó élesítés: Nyomja meg a [] gombot
2. Kikapcsolás: Nyomja meg a [] gombot
3. Otthoni élesítés: Nyomja meg a [] gombot
4. SOS, vészriasztás: Nyomja meg a [] gombot

3. Távozó élesítés

Ez azt jelenti, hogy minden védelmet bekapcsol a ház körül, miután mindenki elhagyta azt. Az összes érzékelő folyamatosan működik. Ha valamelyik érzékelő jelez (betörés, tűz megelőzés, gázszivárgás, stb), a riasztórendszer riasztani fog.

Használat: Nyomja meg a [Távozás ] gombot a billentyűzeten, a rendszer, ekkor másodpercenkénti sípoló hangot ad a rendszer, összesen 100-at. A [Távozó élesítés] (ARM) jelzés folyamatos lesz a villogás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a távozási élesítés sikeres volt.

Használat a távvezérlővel: Nyomja meg a [Távozás ] gombot

Központ használata billentyű zárral: [Out arm] + [felhasználói jelszó] + [#] (billentyűzár nyitva)

LCD kijelző:



4. Otthoni élesítés

Ez azt jelenti, hogy biztonságban van valaki otthon úgy, hogy a periféria érzékelői: ajtó, ablak, erkély és kerítés érzékelők éles állapotba kerülnek, miközben a belső mozgásérzékelők inaktívak maradnak, hogy a bent lévők miatt ne legyen téves jelzés.

Tehát, ha az otthoni élesítést választja, akkor egyes érzékelők beélesednek, mások inaktívak maradnak.

Működtetés: Csak távirányítóval lehetséges: Nyomja meg a [] gombot a távirányítón.

LCD kijelző:



5. Hatástalanítás

Ez azt jelenti, hogy leállítja a riasztást, amikor megszólal a riasztó, vagy kikapcsolja a rendszert. Hatástalanítás után, ha az érzékelő jelzést indít, akkor a főegység nem ad riasztást (kivéve a 24-órás védelmi területeket).

Ha a billentyűzet engedélyezve van, nyomja meg a [] gombot, ha zárva van, akkor nyomja meg a [] gombot és adja meg a jelszavát, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezután [Távozás] vagy [Otthoni] (ARM v. HOME) LED kialszik. Ez azt jelenti, hogy a rendszer hatástalanítása sikeres volt.

Működtetés távirányítóval: Nyomja meg a [] gombot a távirányítón

Működtetés a főegységen: Nyomja meg a [] gombot.
LCD kijelző:



6. Hívás riasztáskor

Ha a központ riasztás történik, akkor megszólal a sziréna, és a rendszer SMS-t küld a megadott számokra. az érintett zóna számával, majd tárcsázza a megadott telefonszámokat. Ha senki nem válaszol a hívásra, a rendszer automatikusan hívja a következő felhasználói számot. A rendszer 3-szor sorrendben fogja hívni az egyes beállított számokat.

Hívás fogadásakor a rendszer lejátssza az előzetesen rögzített hangot. Beállíthatjuk a rendszert a telefon vagy mobiltelefon billentyűzetének segítségével.

Ha leteszi válasz nélkül a hívást, a rendszer minden beállított számot hívni fog 3-szor egymás után. A hívás felvétele után a telefonkészüléken az alábbiakat végezheti el:

Nyomja meg a [*] gombot: Elolvashatja a riasztási információkat.

Nyomja meg az [1] gombot: A központ leállítja a riasztást és élesít, leállítja a további tárcsázást felhasználóknak.

Nyomja meg a [2] gombot : A központ leállítja a riasztást és hatástalanít, leállítja a további tárcsázást.

Nyomja meg a [3] gombot: Kikapcsolja a szirénát és 30 másodpercig bekapcsolja a mikrofont, hogy figyelhesse a helyszínt. Ha továbbra is ellenőrizni a helyszíni zajokat, nyomja meg ismét a [3]-as gombot és a figyelés folytatódik további 30 másodpercig.

Nyomja meg a [4] gombot : A központ átvált hangkapcsolatra egy 30 másodpercig , ezalatt a helyszínnel beszélhet.

7. Távvezérlés telefonnal

Tárcsázza a riasztó főegység előre beprogramozott számát telefonnal (mobiltelefonnal). Egy csengetés után hallani lehet egy hangot, hogy "Kérem adja meg a jelszót." Ha a jelszó helyes, akkor a következő menüt hallja:

- Nyomja meg a 1-es gombot az élesítéshez
- Nyomja meg a 2-es gombot a hatástalanításhoz
- Nyomja meg a 3-as gombot a helyszín monitorozáshoz
- Nyomja meg a 4-es gombot a beszéd funkcióhoz.

Ha a jelszó hibás, akkor hall egy hangot "rossz a jelszó, kérjük, adja meg újra."

Nyomja meg a [1]-es gombot az élesítéshez, ha az sikeresen befejeződött, akkor a "Rendszer élesített" (ARMED) szöveget fogja hallani .

Nyomja meg a [2] gombot a hatástalanításhoz, ha sikeresen megtörtént , akkor "A rendszer hatástalanított" (DISARMED) szöveget hallja majd.

Nyomja meg a [3]-as gombot a 30 másodpercig tartó ellenőrzéshez, ha továbbra is szeretné az ellenőrzést nyomja meg ismét a [3]-ast, ekkor ismét monitoroz további 30 másodpercig.

Nyomja meg a [4]-es gombot a beszédhez (30 másodperc)

8. Távoli SMS vezérlés

Mobiltelefonjáról küldhet utasításokat a riasztónak, Élesítés, hatástalanítás, sziréna, ki-be kapcsolása.

SMS parancsok : **Élesítés:** [felhasználói jelszó] + ARM pl. 1234ARM

Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: ARMED, ha a riasztó élesített állapotba került.

Hatástalanítás: [felhasználói jelszó] + DISARM pl. 1234DISARM

Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: DISARMED, ha a riasztó élesített állapotba került.

Sziréna bekapcsolása: [felhasználói jelszó] +ONSIREN pl. 1234ONSIREN

Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: SIREN ON , a riasztó megszólaltatta a szirénát .

Sziréna kikapcsolása: [felhasználói jelszó] +OFFSIREN pl. 1234OFFSIREN

Ha az üzenetet sikeresen elküldte, akkor válaszüzenet jön: SIREN OFF , a riasztó lekapcsolta a szirénát .

Megjegyzés:Az üzeneteket nagybetűvel kell írni, előtte, közben nincs üres karakter!

9 . SOS - Segélykérés

Néha különleges esemény történik a családban, idős személy vagy gyerek azonnali elsősegélyre szorul, vagy tűz üt ki, ilyenkor azonnali segítség szükséges.

Ilyen esetekben nyomja meg a Segély (Emergency Alarm)  gombot a billentyűzeten, vagy a  gombot a távirányítón. Ilyenkor a központ azonnali hangos riasztást ad és hívja a megadott telefon számokat (pl. rendőrség)

Távirányító használata: Nyomja meg a  gombot

Billentyűzet használata: Nyomja meg a  gombot

10. További funkció

A hatástalanított állapotban, amikor a központ nem indít semmilyen hívást, használhatja a készüléket, mint egy mobil telefont.

Tárcsázza telefonszámot a billentyűzeten [06309506070], nyomja meg a  gombot a fő egységen, ez ad egy hangjelzést és a [Signal] jelzőfény villog.

A hívás végén nyomja meg a  gombot, ekkor a központ ismét a hatástalanított állapotba kerül vissza.

Karbantartás

1. Rendszer ellenőrzés

Bár a riasztórendszer használata mindennapos, rendszeres karbantartás és vizsgálat szükséges annak biztosításához, hogy a készülék stabilan, megbízhatóan és biztonságosan tudjon működni,. Háromhavonta általában alapos vizsgálatot kell elvégezni a riasztó központon. Javasolt ellenőrizni az érzékelőket havonta egyszer, ha ez nem lehetséges, akkor legalább minden három hónapban egyszer.

A központ ellenőrzése:

1. Vajon élesíthető / hatástalanítható-e rendesen?
2. Vajon tárcsázza-e a számot a riasztáskor megfelelően ?
3. Vajon képes-e fogadni a vezeték nélküli érzékelők jeleit általában?
4. Vajon az akkumulátor működik-e rendesen?

A vezeték nélküli érzékelők ellenőrzése:

- 1.) Ellenőrizze mozgással a vezeték nélküli érzékelők bejelzését, hogy riasztanak-e rendesen.
- 2.) Ellenőrizze az összes érzékelő elemeit, hogy a feszültség megfelelő-e?
3.) Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli érzékelők küldik-e a jelet a központhoz.

2. Megjegyzések

A készülék robbanásbiztos kivitelű, de ennek ellenére ne használja tűzveszélyes helyszíneken.

Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa és változtassa meg a termékeket engedély nélkül, mert ez balesetet és hibákat okozhat, valamint garanciavesztést okoz!

Ne ejtse le a terméket a földre vagy ne ejtsen rá kemény tárgyat, mert hibákat és károkat okozhat.

Anélkül, hogy jóváhagyást és beleegyezését kérne az érintett hatóságoktól, kérjük, ne állítsa be a központi egységet a "110", "119", vagy a rendőrség telefonszámára!

Műszaki adatok

1. Első táblázat

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség	DC 12V / 1A
Készenléti áramfelvétel	<55mA
Riasztási áramfelvétel	<450mA
Vezeték nélküli frekvencia	433,92MHz
GSM frekvencia	900/1800/1900 MHz
Sziréna hangerő	110dB
Szünetmentes akkumulátor	Ni-Mh AAA x 6db DC 7.2V
Hőmérséklet:	-20C ~ +55C
Nedvesség:	40% ~ 80% rel. nedv.
Kódolás típusa	2262IC 4,7 Mohm

2. Második táblázat

Védelmi zóna	Éles	Otthoni élesítés	Típus	Sziréna
Zóna 1	érvényes	érvényes	24H	Igen
Zóna 02-99	érvényes	érvényes	valós idejű	Igen
Segélykérés gomb	érvényes	érvényes	24 órás	igen
Vezetékes védelmi zóna	érvényes	érvényes	valós idejű	igen
Működtetési jelszó		6666	Távvezérlés	Be
Távvezérlés jelszó		1234	Sziréna	Ki
Sziréna hang ideje		180 sec.	Otthoni	Opció

3. Adminisztrátori jelszóval elvégezhető beállítások

Sor szám	Beállítható funkció	Parancs	Adat	Megjegyzés	Gyári alapbeáll.
1	Távvezérlő programozás	21 #			
2	Távvezérlő törlés	22 #			
3	Érzékelő kódolása	23 XX #	XX	XX= 02 - 99	
4	Vezeték nélküli érzékelő törlése (egyesével)	24 XX #	XX	XX= 02 - 99	
5	Összes vez. nélk. érzékelő törlése	25 #			
6	Vez. nélk. érzékelő típusának beállítása	26 X Y #	XY	X= 02 – 99, Y=0-3	
7	Vezeték nélk. periféria kódolása	27 XXXXXXXX #	XXXXXXXX	XXXXXXXX=8 digit vez. nélk. kód	
8	USER ID beállítása Felügyeleti központhoz	28 XXXX #	XXXX	XXXX= felhasználó azonosító	
9	Sziréna jelzés beállítása	31 X #	X	X=1 sziréna bekapcs. X=0 jelzés kikapcs.	
10	Sziréna jelzésének ideje	32 XX #	XX	X=00-15 perc	3 perc
11	Élesítési késleltetés ideje	33 XX #	XX	X=00-99 mp	0 mp
12	Riasztás késleltetési idő	34 XX #	XX	X=00-99 mp	0 mp
13	Telefonhívások ciklus száma	35 XX #	XX	X=0-9 szer	9
14	Központ hívás csengetés száma	36 X #	X	X= 0-9 szer	9
15	Hang szöveg rögzítés	37 #		felvétel után automatikusan lejátszsa	
16	Felhasználói jelszó megváltoztatása	38 XXXX #	XXXX	XXXX=4 digit	1234
17	Programozási jelszó megváltoztatása	39 XXXX #	XXXX	XXXX=4 digit	6666

18	Billentyűzet zár	40 X #	X	X=1 nyitva X=0 zárva	0
19	Riasztás időzítésének ki/be kapcsolása	41 X #	X	X=1 funkció nyitva X=0 funkció zárva	0
20	Központ időzítésének beállítása	42 XXXX YYYY #	XXXX YYYY	XXXX= élesítési időpont (óópp) YYYY=hatástalanítás időpontja	
21	Központ törlés (reset)	43 #			
22	Eseménynapló lekérdezése	44 #			
23	Eseménynapló törlése	45 #			
24	Élesítés/hatástalanítás info küldése a felügyeleti központnak	46 X #	X	X=1 értesít X=0 nem értesít	0
25	Vezetékes zóna típus beállítása	47 X Y #	XY	X= 81 – 88, Y=0-3	
26	Óra beállítása	48 XX XX XX YY YY #	XXXXXX YYYY	XXX= év, hónap, nap YY= óra, perc	
27	SMS számok beprogramozása	49 v. 50 X #	X	X= SMS szám	2 tárhely
28	Riasztási telefonszámok	51...56 X #	X	X= telefonszám	6 tárhely
29	Felügyeleti központ telefonszáma	57 v 58 X #	X	X=Felügyeleti központ. hívószáma	2 tárhely
30	Védelmi zóna típus beállítás	60 XX Y #	XX	XX=Védelmi zóna 1-99 Y=típus 1-8	

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ SZETT** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM valamint a 151/2003 (IX.22.) sz. és 97/2014. (III. 25.) & **97/2014. (III. 25.)** rendeletek alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:LYD-111.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** Biztosítja, az alábbi címen:

Budapest XV. Székely Elek u. 11.

Tel: + 36 30 49 78758

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 16.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a **BÉKÉLTETŐ TESTÜLET** Budapest állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte :.....

Bejelentett hiba :.....

Hibaelhárítás módja :.....

Hibaelhárítás kelte:
.....

SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendeményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

DECLARATION OF CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,/ Ourselves.....**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.**.....

As importer & Distributor (a magyarországi gyártó, - képviselő, vagy -importáló neve)

1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11. CÉGBEJ. SZ. 01-09-664413)

(székhelye és a cégbejegyzés/vállalkozói igazolvány száma)

**we declare hereby: Egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék /
Wireless alarm system "LYD-111"**

Vezeték nélküli riasztó szett "VIP-802" (termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11

(a termék eredete, a gyártó neve, címe, a gyártó megbízásából)

(A gyártó megbízásából mint magyarországi képviselő és forgalmazó) amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.) MEHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (Rádió távközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak

Essential Requirements	Specifications / Standards	Report Number	Result
Health and Safety, Article 3.1 a)	EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010	TCT130304009S-4	Compliant
EMC, Article 3.1 b)	ETSI EN301 489-1 V1.8.1 (2008-04) ETSI EN301 489-3 V1.4.1 (2002-08) ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11)	TCT130304009E-4	Compliant
Radio Spectrum, Article 3.2	ETSI EN 300 220-1 V 2.3.1 (2010-02) ETSI EN 300 220-2 V 2.3.1 (2010-02) ETSI EN 301 511 V 9.0.2 (2003-03)	TCT130304009T-4 TCT130304009R-4	Compliant

Test report Nos. / Vizsgálati jegyzőkönyv sz.:

TCT130304009W-4

A termék.....CE.....(CE vagy / és H) megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

The product is supplied with CE symbol

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Székely Elek u. 11.

A terméket magyarországi / EU forgalmazásra tervezték

This product designed for distribution in EU countries

Place & date of declaration:

Kelt.

Budapest, 2014.. október 15.


Ügyvezető igazgató /
Managing director

<http://www.global-export-import.eu>