




Vezeték nélküli hat zónás riasztó szett



Cikkszám: TR981

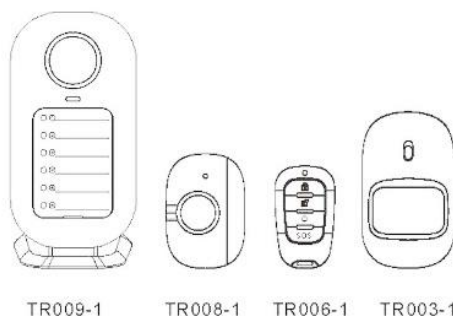

TR009-1

TR008-1

TR006-1

TR003-1

Telepítési és használati utasítás



Fontos biztonsági funkciók

A jelszó gyári beállítása minden készüléknél azonos, ezért biztonsági okokból ezt azonnal változtassa meg az első lehetséges alkalommal!

Telepítési biztonsági szabályok:

1. Telepítés közben tartsa távol a gyerekeket és a kíváncsiskodókat
2. Ne becslje túl a készülék nyújtotta biztonságát, tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat, így nem kerülhet váratlan helyzetekbe.
3. Ez a készülék nem játék, úgy szerelje fel, hogy azt gyermekek ne érhék el.

Működtetési szabályok:


1. Ne üzemeltesse az elektromos készüléket robbanásveszélyes környezetben, mint éghető, tűzveszélyes folyadék, és gáz, vagy por közelében. Szikra keletkezhet, mely robbanást okozhat.
2. Az ebben a leírásban található szabályok és ajánlások nem fedhetnek le minden veszélyes helyzetet, a felhasználónak kell megfelelő védelemről gondoskodni minden eshetőségre készen.

A készlet tartalma:

1. Központi egység
2. Ajtó érzékelő
3. Vezeték nélküli mozgásérzékelő
4. Távirányító (2 db)
5. Tipli+csavarok
6. Öntapadós ragasztólap
7. Használati utasítás



1.



2.



3.



4.



5.




6.



7.

A központi egység: TR – 009-1

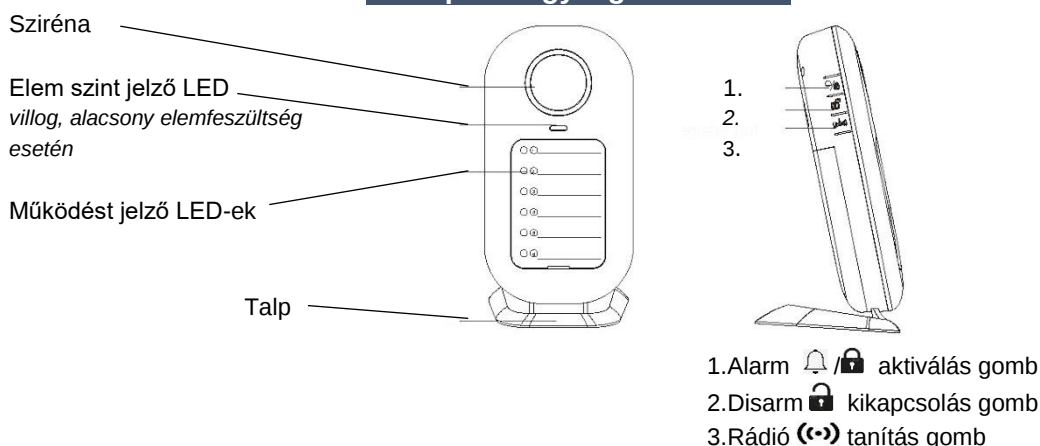

Funkciók:


A központi egység fogadja a távvezérlő, a nyitásérzékelők és a mozgásérzékelők jelét.

Sziréna riasztás vezérlés.


Nyitás érzékelő, mozgásérzékelő jelzése alapján riasztás.

Modell	TR 009-1 központ
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Mennyiség	1
Szirénázási időtartam	30 mp
Sziréna hangerő	100 dB (30 cm-ről)
Tápfeszültség – elem típus	6V (4x1.5 V) AA típusú elem
Teljesítményfelvétel	0,9 W
Működési időtartam (4x2Ah AA elemmel)	készenléti idő: 100 nap / működési idő 13 óra

Elemek behelyezése a központi egységbe:

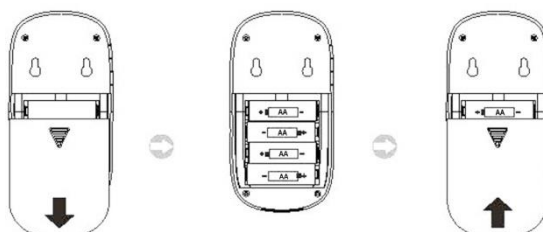


Távírányító: TR006-1

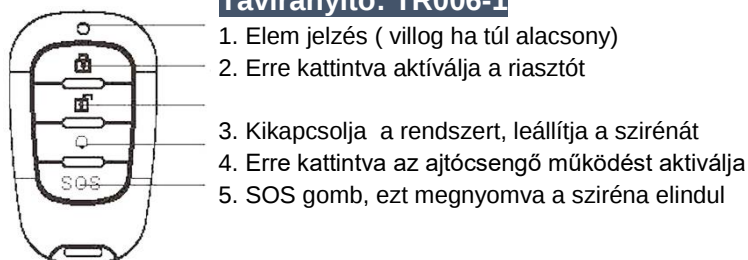


Modell	TR006-1 távírányító
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Maximális átviteli távolság nyílt terepen	100m
Távírányítók száma	max. 2 db
Tápfeszültség	3V CR 2032 / 200 mA
Teljesítmény felvétel	0.03W
Kódvariációk maximális száma	1 000 000
Elem élettartam	Készenléti idő: 730 nap, működési idő 20 óra

Elem behelyezése a távirányítóba:

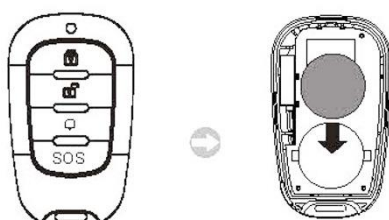


Ajtónyitás érzékelő TR 008-1

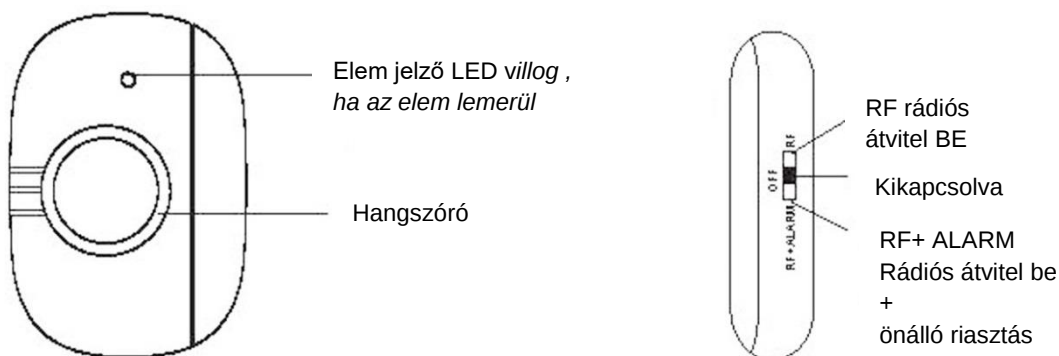


Ajtónyitó funkciója: A mágnes elmozdításakor rádiófrekvencián jelet küld a központi egységnek, önállóan is használható, saját hangszórójával is jelez.

Modell	TR 008-1 nyitásérzékelő
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Átviteli távolság	100 m
Max. felhasználható érzékelő szám	3 db – egy központtal
Mozgásérzékelés max. távolsága	8 m
Érzékelési szög	100 fok
Tápfeszültség	3V (1.5 V x 2db) 2 db AAA elem, 0.7Ah
Teljesítmény	0.03 W
Kódvariációk maximális száma	1 000 000
Elem élettartama	Készenlét: 364 nap, üzemi idő: 46 óra

Elemek behelyezése az ajtóérzékelőbe:

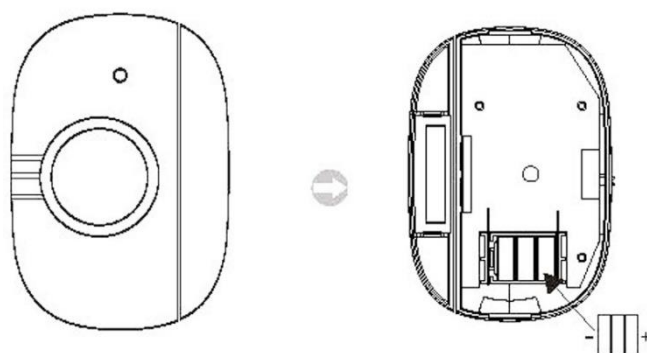


Vezeték nélküli mozgásérzékelő TR003-1

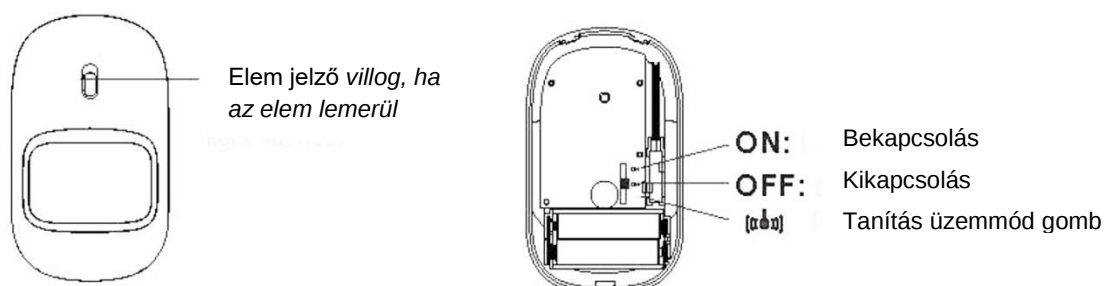

Funkciója: Mozgás érzékelésekor rádiójelet küld a központi egységnek.

Cikkszám	TR 003-1
Átviteli frekvencia	433,92 MHz
Átviteli távolság nyílt terepen	100 m
Max felhasználható érzékelő	3 db – egy központtal
Mozgásérzékelés max. távolsága	8 m
Érzékelési szög	100 fok
Tápfeszültség	3V (1.5 V x 2db) 2 db AAA elem, 0.7Ah
Teljesítmény	0.03 W
Kódvariációk maximális száma	1 000 000
Elem élettartama	Készenlét 364 nap, üzemidő 46 óra

Elemek behelyezése a mozgásérzékelőbe

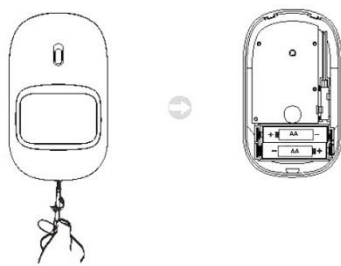


A készülék tartozékainak „összetanítása”


Ha törölni szeretné a rendszer elemeinek kódolását, vagy új elemet szeretne beprogramozni, használja ezt a funkciót. Ha nem működik egy érzékelő, akkor is ezt a funkciót alkalmazza.

Figyelem: Az érzékelőket csak **egyszerre** lehet programozni (egymás után), külön nem!

1. Lépés:




1. Nyomja meg a rádió (↔) gombot 10 mp-re.

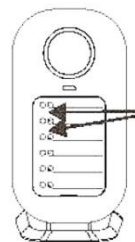

2. LED1, LED2 világít a központi egységen


2. Lépés: A távirányítók tanítása

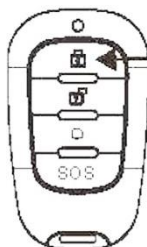


3. Nyomja meg a gombot 10 mp-re az *első* távirányítón, a LED 1 világít a központi egységen

4. Nyomja meg a gombot 10 mp-re a *második* távirányítón, a LED 2 világít a központi egységen

3. Lépés: Az ajtóérzékelő tanítása



5. Kapcsolja az RF állásba a kapcsolót

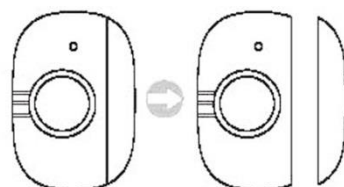


6. Az ajtó kinyitásával a LED1 világít a központi egységen.


7. Az RF-re kapcsolva kapcsolót az ajtó kinyitásával a LED2 világít a központi egységen.

8. Az RF-re kapcsolva kapcsolót az ajtó kinyitásával a LED2 világít a központi egységen.

4. Lépés: A vezeték nélküli mozgásérzékelő tanítása

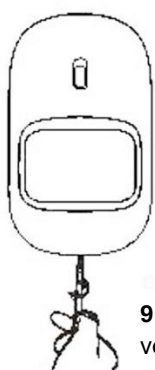


9. Csavarja ki a rögzítő csavart, és vegye le az előlapot

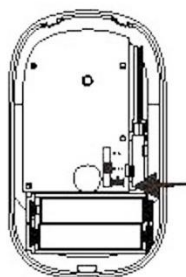

10. Kapcsolja a tolókapcsolót a (↔) jel állásba, ekkor a központi egységen a 4. LED világít, majd kapcsolja OFF állásba a kapcsolót

11. Ha még egy érzékelőt szeretne tanítani, ismételje meg az előző pontot, a LED 2 fog világítani.


5. Lépés: A tanítás befejezése

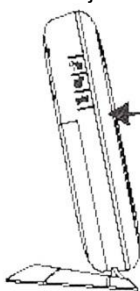


12. Nyomja meg a (↔) gombot a tanítás befejezéséhez.

A rendszer működése

Ajtó / ablaknyitás érzékelő + központ riasztás

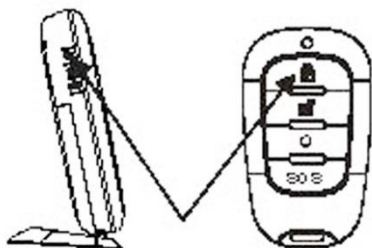

1. Nyomja meg a zárás gombot a központi egységen, vagy a távirányítón.

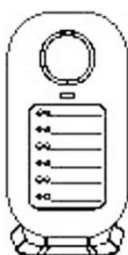


2. A központ egyet csipog.



3. Várjon 60 mp-et, amíg a központ egyet csipog, hogy aktív állapotba került.




4. Állítsa „RF”-re a nyitás érzékelő kapcsolóját.

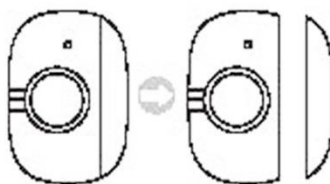


5. Húzza el a mágnes részt az érzékelő mellől, a LED világít egyszer, jelezve a működést.



6. Várjon 10 mp-et.

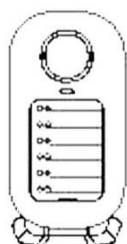


7. A központ riasztani kezd 30mp-ig, a LED világít,

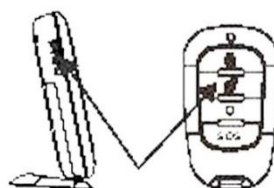


8. Nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a kikapcsolás gombot, ekkor megszűnik a riasztás, a riasztó inaktív állapotba kerül

Mozgásérzékelő + központ riasztás

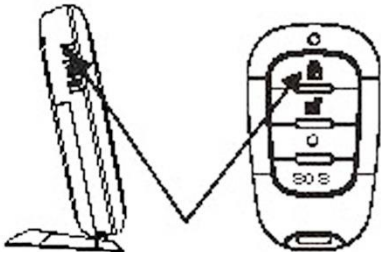

1. Nyomja meg a zárás gombot a központi egységen, vagy a távirányítón

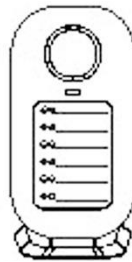

2. A központ egyet csipog.



3. Várjon 60 mp-et, amíg a központ egyet csipog, hogy aktív állapotba került.




4. Kapcsolja a belső tolókapcsolót ON állásba




5. Ha az érzékelő mozgást érzékel, a LED világít és jelzés megy a központnak



6. A rendszer vár 10 mp-et.

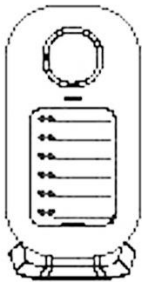


7. A központ riasztani kezd 30mp-ig,, a LED világít.

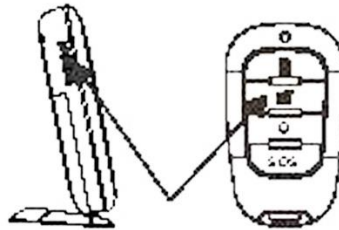

8. Nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a kikapcsolás gombot, ekkor megszűnik a riasztás, a riasztó inaktív állapotba kerül.


SOS azonnali riasztás

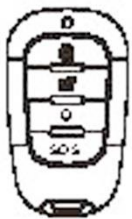

1. Nyomja meg az SOS gombot




2. A központi egység riaszt 30 mp-ig a LED világít

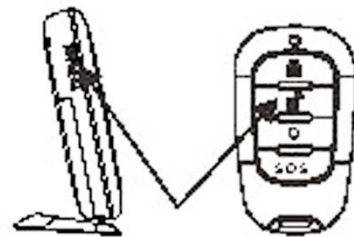


3. Nyomja meg a készüléken vagy a távirányítón a kikapcsolás gombot, ekkor megszűnik a riasztás, a riasztó inaktív állapotba kerül



Ajtónyitás- belépés jelzés használata

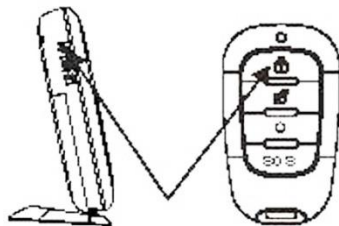

1. Nyomja meg a gombot a központi egységen, vagy a gombot a távirányítón.



2. Kapcsolja „RF” -re a tolókapcsolót a nyitásérzékelőn.

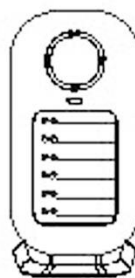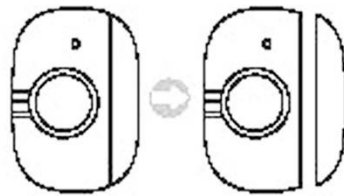

3. Ha a mozgásérzékelő mozgást, vagy a nyitásérzékelő nyitást érzékel, akkor jelez.

4. A központi egység bim-bam hangjelzést ad.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú vezeték nélküli riasztó szett hibamentes működéséért a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet és a 97/2014. (III. 25.) sz. Kormányrendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk.

Szavatosság: a vásárlástól számított 24 hónap.

TÍPUSSZÁM: TR981
ELADÁS KELTE

Bélyegző

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító – szerviz-szolgáltatást az importőr az alábbi címen biztosítja:

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ:
GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. 1151 BUDAPEST SZÉKELY ELEK U. 11.
SZERVIZ TEL: +36 30 497 8758

A szerviz nyitva tartása: de. 09:00 és du. 16:00 között.

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendeményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

A hibabejelentés kelte:.....

A bejelentett hiba:

A hibaelhárítás módja:.....

A hibaelhárítás kelte:.....

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a területileg illetékes BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET állásfoglalását kérjük.

Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni!

IMPORTŐR / FORGALMAZÓ:
GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: KÍNA

www.global-export-import.eu