

11. DECLARATION OF CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,/ Ourselves.....**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.**.....

(a magyarországi gyártó,- képviselő, vagy –importáló neve)

1149 BUDAPEST ANGOL U. 36. CÉGBEJ. SZ. 01-09-664413)

(székhelye és a cégbejegyzés/vállalkozói igazolvány száma)

**Egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék /
we declare hereby**

Vezeték nélküli riasztó szett "SA-GSM" Wireless alarm system "V900-B1"

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

GLOBAL EXPORT – IMPORT KFT. H-1149 BUDAPEST ANGOL U. 36.

(a termék eredete, a gyártó neve, címe, a gyártó megbízásából

(A gyártó megbízásából mint magyarországi képviselő és forgalmazó) amelyre e
nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő

végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.)

MEHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi

távközlési (Rádió távközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses

összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb

normatív dokumentumoknak

DIRECTIVE: 1999/5/EC

EN 300 220-1, EN 300 220-2:(Radio type)

EN 60950-1.....(LVD)

EN 301 489-1/-3.....(EMC)

EN 50371.....**Health**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív
dokumentumok pontos megjelölése). / It is in compliance with:

Rádió berendezés, illetőleg nem szabványos termék esetén a tanúsító szerv neve,
száma, a tanúsítvány száma:

BTNB0805071103S, BTNB0805071103A & BTNB0805071103B

EMCC DR RASEK

CE 0678,

A termék.....CE.....(CE vagy / és H) megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

The product is supplied with CE symbol

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1149 Budapest Angol u. 36.

A terméket a gyártó EU, ezen belül magyarországi forgalmazásra tervezte.

Place & date of declaration: Budapest, 2009. december 28.

A képviselőre jogosított személy(ek) neve,

beosztása,

Signature of responsible manager

Ügyvezető igazgató

www.global-export-import.hu

- 38 -

VEZETÉK NÉLKÜLI GSM MMS KAMERA RIASZTÓ RENDSZER

V900-B1



Köszönjük. Hogy az általunk forgalmazott terméket választotta!

TARTOZÉKOK:

- * GSM KAMERA 1 darab
- * Hálózati adapter (5,5V/1A) 1 darab
- * Távirányító 2 darab
- * SIM kártya nem tartozék!

A KÉSZÜLÉK JELLEMZŐI:

- * PANNON, WESTEL & VODAFON mobilszolgáltatók SIM kártyájával használható.
- * Lítium akkumulátorral áramkimaradás esetén változatlan üzemeltetés.
- * SIM - kártya beillesztésekor a kamera azonnal működésre kész.
- * Távvezérlés GSM telefonnal
- * Mozcásérzékelés esetén felvételeket készít és MMS fotót továbbít a programozott telefonszámokra vagy e-mail címre!
- * INFRA LED éjjellátó kamerával, 24 órás folyamatos megfigyelés.
- * A GSM kamerával őrzött terület a beépített mikrofon segítségével lehallgatható.

*** 2 darab távirányítóval, pánik kapcsolóval, AC adapterrel**

KIEGÉSZÍTŐ:

Maximum 15 mozgásérzékelővel kiegészíthető, cikkszám.: SA-IR01

www.global-export-import.hu

A kamerával Ön a távirányítója segítségével tud képeket készíteni, majd azokat az MMS fogadására alkalmas mobiltelefonjával, annak színes kijelzőjén, vagy e-mail címén tudja fogadni. A kamerát SMS parancsokkal vezérelhető, illetve beállítható.

A modern kialakítású GSM Távirányítású kamera kiválóan megfelel egy 300,000 pixel kamerának, melyről SMS parancs segítségével képes képeket fogadni.

Az MMS képeket mobiltelefonján vagy számítógépén keresztül dia képként tekintheti meg. A beépített infravörös LED eredményeként a kamera még sötét környezetben is képes tiszta képeket készíteni.

A GSM KAMERA 433MHz-en működő vezeték nélküli biztonságtechnikai érzékelőkkel képes együttműködni. Ilyenek lehetnek pl. PIR mozgásérzékelők, stb., melyek telepítése igen egyszerű. A kamerát a forgalmazónál természetesen ezekkel az érzékelőkkel együtt is megvásárolhatja. A riasztási üzeneteket normál hívás, SMS vagy MMS formájában egyaránt megkaphatja.

A távirányításos kamera természetesen remekül ellátja a feladatát bármiféle vezeték nélküli érzékelő hozzáadása nélkül is.

A mozgásérzékelő funkciónak köszönhetően a kamera érzékel mindennemű illegális belépést a megfigyelt területre, és azonnal MMS képet küld Önnek az eseményről az Ön mobil telefonjára.

Az összes szolgáltatás és funkció működéséhez a GSM hálózatra és egy SIM kártyára van szükség.

Jelen leírás a gyártmány aktuális funkcióit írja de, de elképzelhető, hogy gyártó folyamatos gyártmányfejlesztése miatt eltérés jön létre a leírás és az Ön terméke között.

Amennyiben a leírásban hibát vagy hiányosságot talál kérjük, hogy felénk azt jelezni szíveskedjen.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

A kamerában használt SIM kártya vonatkozásában engedélyezni kell a hívófélazonosítást, az MMS küldési lehetőséget és ki kell iktatni a PIN kódkérést. Jegyezze fel és tegye el a SIM kártya számát, a kamera jelszavát, a kamera gyári számát és IMEI számát a két utóbbi a készülék hátlapján lévő matricákon található.

Alkalmazási figyelmeztetés

A GSM KAMERA egy vezeték nélküli, jeltovábbító eszköz. Tartsa távol az olyan elektronikai berendezésektől, amelyek megzavarhatják a kamerát a jeltovábbításban!

Kapcsolja ki a telefonját, ha olyan helyen jár, ahol a következő felhívás szerepel: "Robbanás", "Robbanásveszély", stb.

Ne tegye ki a kamerát tűzveszélynek, mely az akkumulátor felrobbanását okozhatja!

Csak a gyártó által engedélyezett akkut, tápfeszültséget alkalmazza! Bármilyen egyéb eszköz tönkretelheti a kamerát!

Tartsa távol a kamerát és tartozékait gyerekektől!

TARTALOMJEGYZÉK

Műszaki adatok	4.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS	5.
GSM KAMERA FUNKCIÓK	6.
1.1 GSM KAMERA FUNKCIÓI	6.
2 FOGALMAK / ELNEVEZÉSEK.....	7.
2.1 Kezelési (hozzáférési) szintek:	7.
2.2 Figyelő mód (automatikus riasztási üzemmód)	8.
2.3 Vész hívó szám.....	8.
2.4 Képkészítés.....	8.
2.5 Belehallgatás.....	9.
3 Beállítás	9.
3.1 TELEPÍTÉS	9.
3.2 Állapot jelző leírása.....	10.
3.3 Üzembe helyezés.....	11.
3.3.1 SIM kártya	11.
3.3.2 Talp	11.
3.3.3 Hálózati töltő adapter	11.
3.3.4 Telepítési hely kiválasztása.....	11.
GYORS BEÁLLÍTÁS / Bekapcsolás.....	12.
A GSM KAMERA elindítása és a mester betanítása.....	12.
Távirányítók felvétele a kamerához.....	12.
Figyelőmódba kapcsolás / Figyelőmód kikapcsolása.....	13.
Képkészítés / Behallgatás.....	13.
Állapot ellenőrzése / Kezelési segítség kérése / Kamera törlése.....	14.
Részletes beállítás.....	15.
A kamera első bekapcsolása:/ Jelszó megváltoztatása / Mesterszám megváltoztatása	15.
Családtag számának hozzáadása és törlése:.....	15.
Vész hívó szám felvétele és törlése:.....	16.
A távirányító használata / Távirányító hozzáadása és törlése	17.
Figyelőmód bekapcsolása / kikapcsolása / Vezeték nélküli érzékelő.....	18.
Kamera mozgásérzékelés.....	19.
Infravörös mozgásérzékelő / INFRA LED / Képkészítés.....	20.
E-mail képküldés.....	21.
Automatikus riasztás.....	22.
Vészriasztás / vész hívás, Előválasztó szám hozzáadása.	23.
Értesítő SMS hálózati feszültség kimaradása esetén	23.
Kép paramétereinek beállítása.	23.
Hálózat paramétereinek beállítása	25.
Időzített MMS küldés:	26.

5.23	Figyelő mód automatikus kikapcsolása:.....	26
5.24	Állapotjelző bekapcsolása / kikapcsolása:.....	27
5.25	Angol és magyar nyelv közötti váltás:.....	27
5.26	Működési állapot ellenőrzése:.....	27
5.27	Segítség:.....	28
5.28	A kamera újraindítása.....	28
6	KARBANTARTÁS.....	29
7	SMS PARANCSONK.....	30- 35.
8	Személyiségi jogok védelme.....	36.
9	Hibakereső,36 -	37
10	Jótállási jegy	37
11	Megfelelősségi nyilatkozat	38

MŰSZAKI ADATOK	
Adapter	Bemenet: 100V- 240V 50Hz Kimenet: 5.5V DC-2000mA
Üzemelési hőmérséklet	-10°C - +45°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C +60°C
Relatív páratartalom	10-90% , páralecsapódás nélkül
Sávszélesség	EGSM900, DCS1800
Vezeték nélküli érzékelő működési frekvencia	433,92MHz
Vezeték nélküli érzékelők száma	Maximum 15 db
Távírányító működési frekvencia	433,92MHz
A távírányító hatótávolsága	Maximum 10m
Képfarmátum	JPEG
Képfelbontás	160x128, QVGA320x240, VGA640x480
Kamera pixel	300K pixel
Kamera látószöge	60°
INFRA LED látótávolság	~6 méter
Lithium akkumulátor kapacitás	800 mAh

FONTOS FIGYELMEZTETES!

A kamerában használt SIM kártya vonatkozásában engedélyezni kell a hívó fél azonosítást, az MMS küldési lehetőséget és ki kell iktatni a PIN kódkerést!

Jegyezze fel és tegye el a SIM kártya számát, a kamera jelszavát és a kamera gyári számát és IMEI számát (a két utóbbi a készülék hátlapján lévő matricákon található)

Alkalmazási figyelmeztetés!

A GSM KAMERA egy vezetékek nélküli, jeltovábbító eszköz. Tartsa távol az olyan elektronikai berendezésektől, amelyek megzavarhatják a kamerát a jeltovábbításban!

Kapcsolja ki a telefonját, ha olyan helyen jár, ahol a következő felhívás szerepel: "Robbanás", "Robbanásveszély", stb.

Ne tegye ki a kamerát tűzveszélynek, mely az akkumulátor felrobbanását okozhatja!

Csak a gyártó által engedélyezett akkut, tápfeszültséget alkalmazza!

Bármilyen egyéb eszköz tönkretelheti a kamerát!

Tartsa távol a kamerát és tartozékait gyerekektől!

1. GSM KAMERA FUNKCIÓI

- * Ez a kamera GSM SIM kártyát használ. MMS képeket tud küldeni, az azok fogadására alkalmas, színes képernyőjű mobiltelefonra vagy egy e-mail címre.
- * Távirányítás: a kamerát mobiltelefonról, SMS parancsokkal lehet irányítani és beállítani.
- * Valós idejű hangkapcsolat: hívja a kamera számát (SIM kártya) és hallgasson bele a megfigyelt helyszín hangeseményeibe.
- * Mozgásérzékelés: a megfigyelt területen történő bármilyen mozgást érzékeli és riasztást küld.
- * Érzékelős megfigyelés: Maximum 15 érzékelő csatlakoztatható, mint pl. PIR Mozgásérzékelő, stb. Ha bármelyik érzékelő jelez, arról SMS riasztási értesítést kap.
- * INFRA LED: Akár sötét környezetben is, a kamera éles képet készít a beépített INFRA LED köszönhetően.
- * Kamera: 300,000 pixeles CMOS kamera, tiszta képet készít az MMS üzenetekhez.
- * Képeket küld a mobilra: A kamera képeket küld a mobiltelefonjára, így megtekintheti a megfigyelni kívánt területet, bárhol is tartózkodik.
- * Képeket küld egy megadott e-mail címre: A kamera MMS képeket tud küldeni egy megadott e-mail címre, így a képeket bármikor megtekintheti e-mailjein keresztül.
- * Többféle riasztás: A kamera riasztási üzenetet tud küldeni SMS és MMS formátumokban, e-mailben vagy normál telefonhívással.
- * Adott időbeli megfigyelés: Megfigyelési időzítés adható meg, különböző idő intervallumokra.
- * Egyszerű telepítés: Vezeték nélküli kapcsolat. A termék kívánsága szerint, bárhol elhelyezhető.
- * Kiegészítő: tartalmaz 2 távirányítót a kézi be/kikapcsoláshoz és távirányítóként egy pánik gombot.
- * Beépített Lítium-akkumulátor: Tölthető akkumulátor biztosítja a kamera működését áramkimaradás esetén is, maximum 20 óra időtartamra.

2. FOGALMAK / ELNEVEZÉSEK

Bármilyen, MMS fogadására alkalmas mobiltelefon fogadni tudja a képeket jelszó paranccsal.

Bármilyen, SMS küldésére alkalmas mobiltelefon irányítani tudja a távirányításos kamerát jelszó paranccsal.

A kamera jelszavát és a SIM számát tartsa titokban! Saját biztonsága érdekében, vigyázzon, hogy ezek az adatok ne jussanak illetéktelenek birtokába!

2.1 Kezelési (hozzáférési) szintek:

Három különböző kezelői szint létezik, különböző jogosultságokkal:

- Mester: A Mester el kell, hogy mentse a saját mobilszámát a kamerába (lásd "4. Fejezet,

Gyors indítás, 2. Kamera indítása"), máskülönben a kamera nem működik. Csak egy mester mobilszám állítható be. A kamera erre a mester mobilszámra fogja küldeni a riasztási üzeneteket, valamint az ő általa megadott családtagok telefonszámára illetve vészhívó számokra.

A Mesternek mindenképpen emlékeznie kell a jelszóra és a SIM számra! Csak a Mester tudja a kamera jelszavát, illetve a családtagok telefonszámát és a vészhívószámokat megváltoztatni.

- Családtag: A Családtagok bele tudnak hallgatni a helyszín eseményei be, tudnak képeket kapni, érzékelőt és távirányítót hozzáadni, és tudják a riasztásokat fogadni. A családtagok telefonszámait a Mester adja meg. (Lásd "5. Fejezet Részletes beállítás, 4. Családi szám felvétele vagy törlése"). A családtagoknak emlékezniük kell a kamera SIM számára.

- Vendég: Bárki lehet vendég, ha tudja a jelszót és a SIM számot.

A Vendég bármilyen mobilszámról tud jelszavas SMS paranccsal MMS képet kérni a kamerától.

Különböző jogosultságok Mester, Családtag és Vendég szinteken:

Funkció / Felhasználó típus		Mester	Családtag	Vendég
Jogosultság, jelszó változtatása		IGEN	IGEN	NEM
Automatikus riasztás	SMS fogadása	IGEN	NEM	NEM
	MMS fogadása	IGEN	NEM	NEM
	Riasztás hívás fogadása	IGEN	IGEN	NEM
	Képek e-mail fogadása	IGEN	NEM	NEM
Vészhívás	SMS fogadása	IGEN	NEM	NEM
	MMS fogadása	IGEN	NEM	NEM
	Vészhívás fogadása	IGEN	IGEN, CSAK VÉSZHÍVÓ SZÁM!	
Belehallgatás		IGEN	IGEN	NEM

SMS parancsokra kap képeket, segítséget, instrukciókat és információt a működési állapotról	IGEN	IGEN	IGEN (Jelszó)
Képek fogadása e-mail-ben	IGEN	IGEN	NEM
Távírányításos kamera beállítása SMS parancssal.	IGEN	IGEN	NEM
Szenzor hozzáadása, módosítása vagy törlése	IGEN	IGEN	NEM
Infra mozgásérzékelés beállítása	IGEN	IGEN	NEM

2.2 Figyelő mód (automatikus riasztási üzemmód)

A figyelő módban a GSM KAMERÁT olyan módba kapcsoljuk, amikor, a mozgásérzékelő működik és mozgás érzékelése esetén az előre beállított riasztási funkciók végrehajtásra kerülnek. (SMS, MMS, email küldés, felhívás)

Figyelő módban, ha bármelyik - opcionálisan használható - vezeték nélküli érzékelő, mozgásérzékelő működésbe lép (érzékel valamit), akkor a riasztási funkciók ugyanúgy végrehajtásra kerülnek. Ha a mestertelefon nem válaszol, akkor hívja a másik, előre megadott számot, amíg az nem válaszol. Ezt háromszor megismétli, majd kilép a tárcsázási módból, ha az előre megadott telefonszámok egyike sem reagál.

A figyelő mód kikapcsolásával kikapcsoljuk a GSM KAMERA automata riasztás funkcióját.

Ilyenkor a vezeték nélküli szenzorok és a mozgásérzékelők nincsenek működésben. Csak a távirányító vész hívás gombja marad működésben.

Figyelő módba a kamera bekapcsolható a távirányítóval vagy SMS parancssal.

2.3 Vész hívó szám

A vész hívó számok azok a telefonszámok (a mesterszám nem tartozik ide), amely számokat a kamera akkor fogja felhívni, ha a távirányító vészjelző gombját megnyomják. Vész hívó számok lehetnek például a következők: biztonsági személyzet, családtagok, mentők, stb. telefonszámai. Amikor megnyomják a vészjelző gombot, a kamera először a mester telefonszámot hívja, majd azután a többi vész hívó számot tárcsázza (az alapbeállítás szerinti riasztási mód a telefon tárcsázás). Csak a mester telefonszámnak van jogosultsága vész hívó számok beállítására. A vész hívószámok maximális száma (a mester telefonszámot is beleértve) 10.

2.4 Képkészítés

Ahhoz, hogy riasztás nélküli esetben MMS vagy e-mailen képet kaphassunk a kameráról az alábbi tevékenységek egyikét kell elvégeznünk:

- Egy SMS parancsot kell küldeni a kamerának. Végezheti: Mester Családtag / Vendég
- Fel kell hívni a kamerát és mielőtt felvenné a kamera a hívást, a hívást meg kell szakítani.

Végezheti: Mester családtag.

2.5 Belehallgatás

A mester vagy a családtagok bele tudnak hallgatni a helyszín eseményeibe, ha felhívják a kamerát. Egyszerre csak egy vonalról lehet hívni a kamerát. Amennyiben felhívjuk a kamerát az 2 csengés után felveszi és létrejön a hangkapcsolat.

3 Beállítás


A GSM KAMERA működésének paraméterei SMS parancsok küldésével állíthatók be.

PIR Infravörös mozgásérzékelő:

A beépített INFRA mozgásérzékelő figyelő módban van bekapcsolva. Ebben a módban amint valaki belép a megfigyelt területre, a kamera az előre beállított módon riasztást küld.

Fontos javaslat: Vegye le a kameravédő fóliát és tartsa tisztán a kamerát, hogy mindig jó minőségű képeket kapjon!

3.1 Telepítés

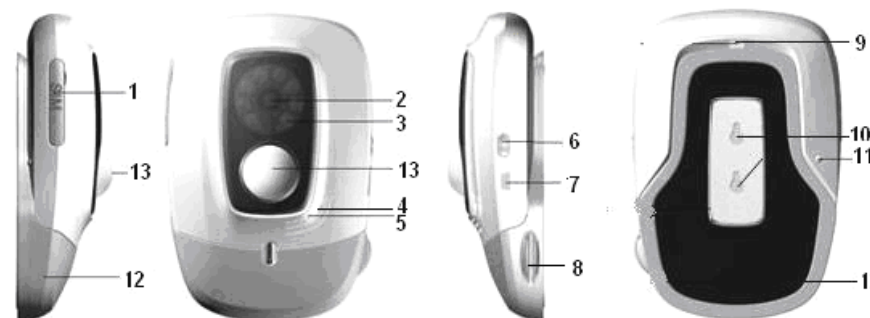

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. SIM kártya tartó gumivédővel | 7. Töltő csatlakozó (USB) |
| 2. Kamera | 8. Tartó |
| 3. INFRA LED | 9. Talp csatja |
| 4. Beépített mikrofon | 10. Fali rögzítés helye |
| 5. Kijelző | 11. Törlő gomb |
| 6. Ki-bekapcsoló | 12. Talp |
| | 13. INFRA érzékelő |

Fontos javaslat: Vegye le a kamera védő fóliát és tartsa tisztán a kamerát, hogy mindig jó minőségű képeket kapjon!

A távirányító ismertetése



FIGYELEM!

A távirányító hátoldalán található az elemtartó, a távirányító 12V 23A elemmel üzemel. Az elem lemerülésekor a készülék BÍP-BÍP figyelmeztető hangjelzést ad valamint SMS üzenetet továbbít a MESTER felhasználó részére.

3.2 Állapot jelző leírása

Szín	Működés	Állapot
Píros	Lassan villog	Hálózatkeresés
	Gyorsan villog	Szenzor riaszt, PIR mozgásérzékelő riaszt
	Folyamatosan világít	Nincs benne SIM kártya, vagy a kamera sérült.
Zöld	Folyamatosan világít	Riasztás üzemmód bekapcsolva
	Lassan villog	Riasztás üzemmód kikapcsolva
	Gyorsan villog	Adatfeldolgozás, üzenetküldés.
	2 sec világít	Gyári beállítás sikeresen visszaállítva, vagy érzékelő hozzáadása
Narancs	Villog	Távirányító állapot felvétele.
Píros és zöld	Két szín felváltva világít	Érzékelő felvétele

Megjegyzés: A lassú villogást másodpercenként egy, a gyors villogást másodpercenként két villogást jelent.

3.3 Üzembe helyezés

3.3.1 SIM kártya

A GSM KAMERÁBAN használandó SIM kártyán ki kell kapcsolni a PIN kód kérést. Ezt úgy lehet megtenni, hogy a SIM kártyát be kell helyezni egy mobil telefonba, melyen a PIN kód kérése opciót kik kell kapcsolni.

Nyissa fel a SIM kártyát takaró gumi fedelet! Nyomja le egy tollal a SIM kártya fiókját kiadó gombot! Húzza ki a fiókot! Helyezze be a kártyát! Helyezze vissza a fiókot és illessze helyére a gumi fedelet!

Megjegyzés: A kamera működéhez szükséges, hogy a GSM szolgáltató biztosítsa a hívó fél kijelzés szolgáltatást és legyen lehetőség MMS küldésére. A hívó fél azonosításra azért van szükség, mert a kamera a mester hívót annak telefonszáma alapján azonosítja, csak tőle fogad el bizonyos parancsokat. Az MMS küldés engedélyezése nélkül a kamera sem MMS mobil telefonra, sem pedig email címre nem tud képet küldeni.

3.3.2 Talp

A GSM KAMERA és a talp egy dupla csuklós mechanizmussal csatlakozik egymáshoz. Húzza meg kissé a kamerát a talptól. Állítsa fel a kamerát és forgassa a megfelelő irányba. A kamera bármilyen irányba állatható, akár fejjel lefelé is használható. Ebben az esetben egy paranccsal a készített kép megfordítható.

3.3.3 Hálózati töltő adapter

Csatlakoztassa a hálózati töltőt a 230V-os hálózathoz és a vezeték mini USB csatlakozóját pedig a GSM KAMERA oldalához!

A kamerában egy lítium-ion akkumulátor található, mely több mint 20 órán keresztül biztosítja a táphálózat nélküli működést. A kamera SMS üzenetet küld a hálózati feszültség kiesése és visszatérése esetén egyaránt.

3.3.4 Telepítési hely kiválasztása:

A jobb képminőség érdekében kerülendő, hogy közvetlen éles fény jusson a kamera lencséjébe. Javasoljuk, hogy a kamerát olyan módon helyezze el, hogy az a megfigyelt területre minimum 300-os szögben nézzen.

A készülék ellopásának megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy a talajtól legalább 2,2 méter magasságban helyezze el.

A GSM hálózat jelerőssége befolyásolhatja a kép és élő hangminőséget, valamint az MMS átviteli sebességet, ezért a kamerát olyan helyre kell elhelyezni, ahol megfelelő a hálózati térő!

A képminőség ellenőrzése érdekében, az elhelyezést követően készítsen több próbaképet és küldje el egy mobiltelefonra. Amennyiben szükséges, helyezze máshová a kamerát, vagy változtasson a dőlésszögén, amíg a lehető legjobb képminőséget nem kapja!

4 GYORS BEÁLLÍTÁS

SMS PARANCSONK

Minden SMS parancsot a # szimbólum és arab számok alkotnak.

A Mester és Családtag parancsok formátuma: #kód#tartalom#.

A Vendég SMS parancs formátuma: #kód#jelszó#tartalom#.

A jelszó egy négyjegyű szám. Az alapbeállítás: 1234.

A telefonszám maximális hossza 16 számjegy.

A kamera választ küld önnek miután megkapta az SMS parancsot.

Megjegyzés: Az SMS parancsból nem lehet kihagyni a "#" szimbólumot. A parancsba tilos szó közt beszúrn!

4.1 Bekapcsolás

Bekapcsolás: a kapcsolót tolja felfelé "On" állásba. Az állapotjelző 3-5 másodpercig folyamatosan vörös fénnel ég, majd lassan villogni kezd. Körülbelül 35 másodperc múlva az állapotjelző lassan villogó zöldre vált (ami azt jelzi, hogy nincs megfigyelő módban) vagy folyamatos zöldre (ami a megfigyelő módot jelenti), jelezvén ezzel, hogy a kamera keresi a hálózatot és elkezdett működni. A kamera sípolás hangot hallat. Ha több információt szeretne a kamera állapotáról, kérjük, nézze meg az állapotjelzőre vonatkozó részt.

Kikapcsolás: Tolja a kapcsolót lefelé "Off" állásba.

4.2 A GSM KAMERA elindítása és a mester megtanítása

1. módszer: Hívja fel mobiljáról a kamerát! A hívást a kamera felveszi és regisztrálja az Ön hívószámát, mint mester.

2. módszer: Küldje el a kamerának a következő SMS parancsot: #00#

Miután a kamera azonosította Önt mint mestert, az alábbi SMS-t fogja Önnek válaszolni:

"GSM kamera üdvözl. Az ön jelszava: 1234!".

4.3 Távirányítók felvétele a kamerához.

Amikor az állapotjelző zöld fénnel villog, vagy folyamatosan zölden világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék hátoldalán található "Töröl" gombot és tartsa lenyomva 2 másodpercig. Az állapot jelző színe villogó narancsra vált. ami azt jelzi, hogy a kamera programozás üzemmódba kapcsol. Ezután nyomja meg a távirányító bármelyik gombját, hogy jelet küldjön a készüléknek. Miután a készülék sikeresen vette az új távirányító jelét, az állapotjelző két másodpercre folyamatosan világító zöldre vált. A programozás üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg újra a "Töröl" gombot. Ha ezt nem teszi meg, 15 másodperc múlva a készülék automatikusan kilép ebből az üzemmódból.

A kamera legfeljebb 5 távirányító felismerésére és az ezektől érkező utasítások fogadására képes.

4.4 Figyelő módba kapcsolás

A figyelő mód közvetlen bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a "Figyelő mód bekapcsoló" gombot.

Ha a beállítás sikeres, sípolás hang hallatszik a készülékből, és a "Figyelő mód bekapcsolva"

SMS üzenet érkezik a mester mobiltelefonjára. A készülék állapotjelzője folyamatos zölden világít.

4.5 Figyelő mód kikapcsolása

Nyomja meg a "Figyelő mód kikapcsolása" gombot a távirányítón a figyelő mód kikapcsolásához.

Ha a kikapcsolás sikeres, sípolás hangot fog hallani, és a "Figyelő mód kikapcsolva" SMS üzenet érkezik a mester mobiltelefonjára, a kijelző pedig zölden fog villog.

4.6 Képkészítés

Alkalmanként 1 kép készítése:

1. módszer: A mester, vagy a családtag telefonról felhívja a kamerát és szakítsa meg a hívást, amint a csengő hang hallható. Először egy "Kérése megérkezett. A kamera küldi az MMS-t." Üzenetet fog kapni, majd később megkapja magát a képet is.

2. módszer: Küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és családtag telefonjáról: #03#

Vendég telefonjáról: #03#jelszó#

Egy alkalommal több kép készítése: Ha a felhasználó több képet szeretne, küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és családtag telefonjáról: #03#képek száma#

Vendég telefonjáról: #03#jelszó#képek száma#

Amennyiben a képméret 160x128 vagy 320x240, az egy időben lekérhető maximális képmennyiség 8, tehát az igényelt képszámot 1 és 8 között kell megadni. Ha a kép mérete 640x480, a képek száma 1 illetve 2 lehet.

Először egy "Kérése megérkezett. A kamera küldi az MMS-t." üzenetet fog kapni, majd később megkapja magukat a képeket is.

4.7 Behallgatás

Behallgatás kezdeményezése:

A mester, illetve a családtag telefonjairól felhívható a kamera, mely kb.2 csengés után felveszi a hívást. Ekkortól élőben belehallgathat a megfigyelt területen hallható hangokba.

Behallgatás pánikriasztásba:

Normál helyzetben, ha a távirányító "vészhívás" billentyűjét lenyomjuk, a kamera automatikusan tárcsázza a mester számát, és a mester hallhatja az élőhangot, amint felveszi a telefont. Ha a mester nem veszi fel a telefont, a kamera sorban hívja a többi vészhívó számot. Ha a kamera egymást követően háromszor végighívta a mesterszámat és a többi vészhívó számot, de senki sem vette fel a telefont, a készülék automatikusan kilép a riasztás üzemmódból.

4.8 Állapot ellenőrzése

Ha bármikor a következő SMS üzenetet küldi a kamerának, az egy válasz MMS-ben megküldi a jelenlegi beállítási és működési adatokat (kivéve a jelszót).

Mester és családtag telefonjáról: #07#

Vendég telefonjáról: #07#jelszó#

4.9 Kezelési segítség kérése

A kamerának SMS üzenetet küldhet, hogy mobiltelefonjára lekérje az SMS parancslistát, vagy az MMS felhasználói kézikönyvet.

Normál parancslista lekérése:

Küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és családtag telefonjáról: #09#

Vendég telefonjáról: #09#jelszó#

Kezelői útmutató letöltése:

Ha részletes instrukciókra van szüksége, küldje a kamerának a következő SMS parancsot:

Mester és családtag telefonjáról: #09#1#

Vendég telefonjáról: #09#jelsz6#1#

4.10 Kamera törlése

Ez az utasítás minden értéket az eredeti gyári beállításra állít vissza, minden más beállítást töröl. A mester telefonszámát, a távirányítókat és a vezeték nélküli szenzort is kitorlí a rendszer, úgyhogy ezt a funkciót csak nagyon körültekintően használja.

1. módszer: Kapcsolja ki a kamerát (tolja lefelé a bekapcsolót) legalább 20 másodpercig.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot a kamera hátulján, majd kapcsolja be újra a készüléket. Az állapotjelző folyamatosan zölden fog világítani 2-4 másodpercig, majd lassan villogó vörösre vált. Sípoló hangot fog hallani, ami azt jelzi, hogy a kamera sikeresen újra lett indítva.

2. módszer: A mester a következő SMS üzenetet küldje a kamerának:

#08#jelszó#

Ez a válasz érkezik: "A GSM kamera sikeresen visszaállt alapállapotra".

Megjegyzés:

Az SMS parancshoz jelszó szükséges, különben azt a válasz SMS-t fogja kapni, hogy: „Alapállapot visszaállítása:#08#jelszó#” és a parancs nem kerül végrehajtásra. Ezt az utasítást csak a mester adhatja, különben az a válasz SMS érkezik, hogy "Sajnos önnek ez a parancs nem teljesíthető".

Az alapállapotra való visszaállítást követően a kamerát újra kell indítani. A távirányító aktiválása és a vezeték nélküli szenzor újratartása is szükséges. Részletes információt olvashat erről a 4. Gyorsindítás fejezet, 2. Távirányítású kamera indítása pontban.

Az MMS központ száma általában el van mentve a kamerában. A kamera alaphelyzetbe állítása után nincs szükség az MMS paraméterek beállítására.

Ha az MMS mégsem működik, újra be kell állítani az MMS paramétereket - lásd az 5. fejezet 21. Hálózati MMS paraméterek beállítása pontját!

5 RÉSZLETES BEÁLLÍTÁS

5.1 A kamera első bekapcsolása:

(Jogosultság: Mester)

Az első használatkor, illetve az újraindításkor, a távirányítású kamera bekapcsolásához be kell állítani a mester telefonszámot.

Erre a következő módokon van lehetőség:

1. módszer: Mobiltelefonjáról hívja fel a kamerát, ami ebben az esetben foglaltat fog jelezni.

2. módszer: Írja be és küldje a következő SMS parancsot a kamerának: #00#

Mindkét módszerrel felismeri a kamera a hívó telefonszámot és megjegyzi azt, mint mester számot. Természetesen szükséges, hogy a hívó telefonon ne legyen letiltva a hívószám elküldése.

Sikeres hívást vagy SMS küldést követően a kamera a következő válaszüzenetet fogja küldeni:

"GSM kamera üdvözlí. Az Ön jelszava: 1234".

Megjegyzés: Ha a kamerát már elindították korábban a fenti módon, a mesterszámot tárolni fogja. Ha az első módszerrel megpróbálja újra indítani, a hívás megszakad, és nem érkezik válasz SMS. Ha a második módszerrel próbálja, akkor azt a választ fogja kapni, hogy: "Mester szám már létezik".

5.2 Jelszó megváltoztatása:

(Jogosultság: Mester)

A kamera biztonságos használata érdekében, kérjük, hogy a használatba helyezést követően változtassa meg a jelszót.

A jelszót csak a mester változtathatja meg. A jelszó megváltoztatásához a következő SMS üzenetet kell küldeni a kamerának: #04#régi jelszó#új jelszó#

A jelszó minden esetben egy 4 jegyű szám. Az alapbeállítású jelszó: 1234. A jelszó sikeres megváltoztatása után a kamera a következő válasz SMS-t fogja küldeni: "A jelszó sikeresen változtatva a következőre""?". Ha mások próbálják meg a fenti parancsot küldeni a kamerának, az a következő választ fogja küldeni: "Sajnos Önnek ez a parancs nem teljesíthető".

5.3 Mesterszám megváltoztatása:

(Jogosultság: Mester)

A mesterszámot csak a mester változtathatja meg. A következő SMS parancsot kell küldeni a kamerának: #14#Új mesterszám#

Ha sikeresen megváltoztatta, ez a válasz fog érkezni: "Új mester szám: ...".

Ezután a régi mesterszám elveszti jogosultságát a kamera irányítására.

5.4 Családtag számának hozzáadása és törlése:

A mester és a családi telefonszámok közötti különbség magyarázatához, kérjük, olvassa el a 2. Hozzáférési szintek című fejezetet. A családtagok SMS utasításainak nem kell jelszót tartalmazniuk. Csak a mesternek van jogosultsága arra, hogy új családi telefonszámokat adjon meg vagy töröljön ki. Ha más próbálja a következő üzenetet fogja kapni: "Sajnos Önnek ez a parancs nem teljesíthető".

Családtagok számának hozzáadása:

(Jogosultság: Mester)

A családtagok mobilszámának tárolásához a mesternek a következő SMS üzenetet kell a kamerának küldenie: **#06#Családtag száma#**

Maximum 10 családtag száma tárolható.

Egyszerre több családtag száma megadásához:

#06#Családtag száma#Családtag száma# ...

Sikeres beállítást követően a kamera a következő választ küldi: "Sikeresen családi számokhoz felvéve."

Családtag számának ellenőrzése:

Kérjük. nézze meg a 4. Gyorsbeállítások című fejezet 8. Állapot ellenőrzése pontját.

Családtag számának törlése: (Jogosultság: Mester)

Családtag számának törléséhez a mesternek a következő SMS parancsot kell küldenie:

Egy szám törléséhez: **#113#Családtag száma#**

Több szám egyidejű törléséhez: **#113#családtag száma #Családi szám# ...**

Az összes családtag számának törléséhez: **#113#**

A sikeres törlést követően a kamera a következő választ küldi: "Családi számok sikeresen törlésre kerültek.", ha a törlés sikertelen. akkor az üzenet a következő lesz: "*****Családi szám törlése nem sikerült."

5.5 Vészhívó szám felvétele és törlése:

(Jogosultság: Mester) Csakis a mester tud vészhívó számot hozzáadni. illetve törölni.

Vészhívó szám felvétele:

Vészhívó szám felvételéhez és tárolásához a mesternek a következő SMS parancsot kell küldenie. Az alapértelmezett beállítás szerint a mesterszám maga már vészhívó szám. Ezen felül maximum 9 másik vészhívó számot lehet megadni.

Egy vészhívó szám felvétele: **#106#telefonszám#**

Több vészhívó szám egyidejű felvétele: **#106#telefonszám#telefonszám# ...**

Sikeres beállítást követően a kamera a következő választ fogja küldeni:

"A ***** vészhívó szám sikeresen felvéve". Ha a vészhívó számok tárhelye betelt. a következő üzenet ékezik: "Több vészhívószám már nem vehető fel. Töröljön régi számokat!". Ha a megadott szám már fel lett véve korábban, a válasz: "Vészhívó szám már létezik".

Vészhívó szám ellenőrzése:

Kérjük. nézze meg a 4. Gyorsbeállítások című fejezet. állapot ellenőrzése című pontját.

Vész hívó szám törlése:

(Jogosultság: Mester)

Vészhívó szám törléséhez a mesternek a következő SMS parancsot kell küldenie:

Egy vészhívó szám törléséhez: **#107#telefonszám#**

Több vészhívó szám egyidejű törléséhez: **# 107#telefonszám#telefonszám# ...**

Az összes vészhívó szám törléséhez: #107#

Sikeres törlést követően a következő válasz SMS érkezik: "*****vészhívó szám sikeresen törölve". sikertelen törlés esetén a válasz: "*****vészhívó szám törlése sikertelen".

Amennyiben hibás SMS parancsot küld, a válasz: ".***** Valótlan vészhívó szám. próbálja újra".

5.6 A távirányító használata:

A távirányítón három gomb található: figyelő mód bekapcsolása, figyelő mód kikapcsolása, vészhívó.

A figyelő mód bekapcsolásával a kamera állapotjelző lámpája folyamatos zöldre vált és a kamera figyelő üzemmódba kapcsol. Ha a vezeték nélküli szenzor, vagy a mozgásérzékelő behatolást érzékel. a kamera riaszt és a beállítás alapján SMS - t vagy MMS - t küld.

A vészgomb megnyomásakor a kamera állapotjelzője gyors zöld villogásra vált és a kamera sorban hívni kezdi a mesterszámot és a többi vészhívó számot. A hívás fogadásakor az élő hang hallható. A kamera egymás után háromszor automatikusan újra hívja a mestert és a megadott vészhívó számokat, majd ha senki sem fogadja a hívást, abbahagyja a tárcsázást.

A figyelő mód kikapcsolása gomb megnyomásakor a kamera állapotjelzője lassan villogó zöldre vált és a kamera kilép a megfigyelő üzemmódból. Ebben az állapotban a kamera csak a vészgomb megnyomása esetén riaszt!

A távirányító bármelyik gombjának megnyomásakor sípoló hangjelzés hallható.

5.7 Távirányító hozzáadása és törlése:

Távirányító hozzáadása

Nyomja meg és tartsa nyomva a törlő gombot a készülék hátulján. Az állapotjelző lassan, narancs színben kezd villogni. Ezután nyomja meg a távirányító bármelyik gombját. Amikor a készülék veszi az új vezeték nélküli távirányító jelét, egy sípoló hang hallatszik és az állapot elző 2 másodpercig zöldre vált. majd visszaáll lassú narancsszínű villogásra. Ekkor folytathatja az újabb távirányítók hozzáadását. 15 másodperc elteltével a kamera automatikusan kilép a tanulás üzemmódból. de ön is bármikor kiléphet a törlő gomb újbóli megnyomásával.

A készülékhez maximum 5 távirányítót lehet hozzá rendelni.

Távirányító törlése: (Jogosultság: Mester. Család)

A mester vagy egy családtag a következő SMS parancsot küldje a kamerának: **#111#**

A kamera a következő választ fogja küldeni: "A távirányítók sikeresen törlésre kerültek". Ha a fenti parancsot egy vendég küldi a kamerának. a válasz:

"Sajnos önnek ez a parancs nem teljesíthető".

5.8 . Figyelő mód bekapcsolása:

(Jogosultság: Mester, Család)

Ha a kamera állapotjelzője villogó zöld, az azt jelenti, hogy a figyelő mód ki van kapcsolva (nincs riasztás). A következő módokon lehet a figyelő üzemmódot visszaállítani:

1. módszer: küldje a következő SMS-t a kamerának.

Mester és Család: #01#

2. módszer: Nyomja meg a távirányítón a "Figyelő mód" gombot. Egy sípoló hangot fog hallani, ami azt jelenti, hogy a művelet végrehajtása sikeres volt.

Mindkét módszer esetén a következő válasz SMS-t küldi a kamera: "Figyelő mód bekapcsolva" majd az állapotjelző folyamatos zöld fénnel kezd világítani.

Figyelő mód alapbeállítása: INFRA LED világítás bekapcsol, riasztáskor MMS-t küld, mozgásérzékelő aktív, infra mozgásérzékelő aktív. MMS képminőség QVGA, riasztáskor öt képet küld.

5.9 Figyelő mód kikapcsolása:

(Jogosultság: Mester, Család)

A figyelő mód kikapcsolt állapotában a kamera nem riaszt (hacsak a távirányító riasztás gombját meg nem nyomja valaki).

Semmilyen vezeték nélküli szenzor, mozgásérzékelő, infra érzékelő stb. nem működik.

1. módszer: küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és család: #02#

2. módszer: nyomja meg a távirányító "figyelő mód kikapcsolása" gombját. Sikeres kikapcsolás esetén egy sípolás hangot fog hallani és a következő üzenetet kapja: "Figyelő mód kikapcsolva". Ekkor az állapotjelző zöld villogóra vált.

5.10 Vezeték nélküli érzékelő:

(Jogosultság: Mester, Család)

A GSM kamerához rendelhető többféle vezeték nélküli biztonságtechnika érzékelő. Ezen szenzorok elemmel működnek és 433,92MHz-es frekvencián képesek riasztási jelüket a GSM kamerának továbbítani. A mozgásérzékelők működési tartománya a GSM kamerától kb. 10-15m távolság lehet az építmény anyagától és bútorozásától függően.

A kamerával működtethető ilyen szenzorok lehetnek:

- **infra PIR mozgásérzékelő, CIKKSZÁM: SA-IR01, amely a forgalmazótól megvásárolható.**

Vezeték nélküli érzékelő hozzáadása:

Kapcsolja be a vezeték nélküli érzékelőt.

Mester vagy családtag küldje a következő SMS parancsot a kamerának; (a kamera vezeték nélküli szenzor felvétele üzemmódba kerül):

#05#Szenzor megnevezése#

Az. "szenzor megnevezése" a szenzor azonosítására szolgál. Csak betűket és számokat lehet használni, maximum húszat. A kamera később ennek a szenzornak a riasztása esetén az itt megadott nevet fogja riasztási SMS-ben elküldeni.

Például: #05#ajtó# vagy #05#1 #

Ha az SMS üzenetben csak annyit küld, hogy #05# a szenzor megnevezése nélkül, akkor a kamera alapbeállítása szerint csak a megadott sorszáma szerint fogja felismerni az érzékelőt.

Az. SMS parancs fogadása után a kamera sípoló hangjelzést ad, és az állapotjelző felváltva zölden és vörösen villog. Amint megkapja azt az üzenetet, hogy: "Szenzorra vár. Működtesse a szenzort most!", kérjük, azonnal kapcsolja be a vezeték nélküli szenzort.. Ha az érzékelőt sikerült felvenni, a kamera sípoló hangot ad, kilép a felvevő üzemmódból. és azt az üzenetet küldi, hogy: "Szenzor sikeresen felvéve".Felvevő üzemmódban nyomja le a kamera hátulján található "törlés" gombot. A kamera sípoló hangjelzést ad, majd kilép a felvevő üzemmódból.

Amennyiben a kamera nem töltötte be a szenzort, vagy a szenzor nem létezik, a kamera állapotjelzője felváltva piros és zöld fénnel villog körülbelül egy percen keresztül, majd a kamera automatikusan kilép a felvevő módból és visszalép az előző figyelő vagy nem figyelő módba. A kamerába maximum 15 vezeték nélküli érzékelő vihető fel. Amennyiben a szenzorok száma eléri a maximumot, a kamera SMS-t küld a következő üzenettel: "Több szenzor már nem vehető fel. Írja felül valamely meglévőt!". Ha a szenzornév valótlan a kamera ezt az üzen etet küldi: "Valótlan szenzor név. Nevezze el újra a szenzort!".

Vezeték nélküli érzékelő módosítása

Vezeték nélküli szenzor hozzáadásakor, ha a "Szenzor neve" az elküldött SMS-ben megegyezik a régi szenzor nevével, a kamera az új szenzor-információkat tölti be és felülírja a régi érzékelőt.

Valamennyi vezeték nélküli szenzor törlése:

A Mester vagy családtag a következő SMS-t küldje a kamerának: #112#

Sikeres törlés után a következő válasz érkezik "A szenzorok sikeresen törlésre kerültek"

5.11 Kamera mozgásérzékelés

(Jogosultság: Mester, Család) A kamera a mozgásérzékelést az egymást követő állóképek közötti eltérések figyelésével végzi. A mozgásérzékelés csak akkor működik, ha a kamera figyelő módban van és a mozgásérzékelő funkció be van kapcsolva. A mozgásérzékelő funkció az alapértelmezett beállításban aktív.

Megjegyzés: Kérjük, hogy a mozgásérzékelő funkciót csak nyugodt és csendes helyen használja, mint például egy nyugodt szobában. A kamerát ne helyezze mozgó lombú fák vagy egyéb mozgó tárgyak elé, különben a kamera folyamatosan riasztani fog és ez a kamerát tönkretelheti. A Mester vagy a családtag a következő SMS utasítást küldje a kamerának: Mozgásérzékelés kikapcsolása: #22#0#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik: **Mozgásérzékelés kikapcsolva."**

Mozgásérzékelés bekapcsolása (alapértelmezett beállítás): #22#1#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik: **Mozgásérzékelés bekapcsolva."**

Mozgásérzékelés érzékenysége: #36#grade# (Megjegyzés: a következő fokozatok lehetségesek 1, 2, 3, 4, 5. minél nagyobb a szám, annál erősebb az érzékenység. Az. Alapbeállítási érték a 4-es fokozat.(4-es fokozatra állítva a kamera érzékelni tudja az emberi test mozgását.)

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik: "Mozgásérzékelés érzékenysége sikeresen beállítva", amennyiben a paraméter nem megfelelő a következő válasz érkezik: "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra!"

5.12 Infravörös mozgásérzékelő

(Jogosultság: Mester, Család)

A kamera előlapjának alsó részén találunk egy infravörös mozgásérzékelőt. Ha figyelő módban valaki megjelenik a kamera előtt, a készülék az előre beállított módokon riasztani fog.

Az infra mozgásérzékelő bekapcsolása:

A mester vagy a családtag a következő SMS-t küldje a kamerának: #118#1#

Sikeres beállítás után a következő válasz érkezik: "Infra mozgásérzékelő sikeresen bekapcsolva."

Infra mozgásérzékelő kikapcsolása:

A mester vagy a családtag a következő SMS-t küldje a kamerának: #118#0#

Sikeres beállítás után a következő válasz érkezik: Infra mozgásérzékelő sikeresen kikapcsolva.

5.13 INFRA LED

(Jogosultság: Mester, Család)

Sötétben csak az infra LED bekapcsolásával tud a kamera tiszta képet rögzíteni.

A kamera automatikusan vezérli az infra LED működését. Amennyiben a tápellátással hiba történne, a mester, illetve a családtagok, hogy takarékoskodjanak az akkuval, a következő SMS paranccsal kikapcsolhatják az infra LED működését:

Infra LED kikapcsolása: #31#0#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Infra LED kikapcsolva".

Amennyiben az INFRA LED-et kikapcsolja a kamera nem képes sötétben képet rögzíteni. A felhasználónak a következő SMS-t kell küldeni **az infra LED bekapcsolásához:**

Infra LED bekapcsolása: (alapbeállítás) #31#1#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "INFRA LED bekapcsolva, automatikus fényszabályozással."

5.14 Képkészítés

(Jogosultság: Mester, Család, Vendég)

Attól függetlenül, hogy kamera figyelő vagy nem figyelő módban van a mester, a családtagok vagy a vendég tud képet készíteni. Egy kép készítése:

1. módszer: A mester, vagy egy családtag felhívja a kamerát és megszakítja a hívást, amint a kicsengést meghallja. A kamera így válaszol "Képkészítési kérést vettem. A kamera küldi az MMS képet." A hívó később megkapja az MMS képet. Ha vendég hívja a kamera számát, a kamera nem válaszol, és nem küld MMS képet.

2. módszer: Küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és Család: #03# Vendég : #03#ielszó#

Több kép készítése egyszerre: Ha a felhasználónak több képre is szüksége van a következő SMS-t küldje: Mester és Családtag: #03#képek száma#

Vendég : #03#Jelszó#képek száma# Amikor a kép méretének beállítása 160x128 vagy 320x240, a kamera egyszerre maximum 8 képet tud küldeni. A képek számának tehát 1 és 8 között kell lennie. Ha a kép méretének beállítása 640x480,

a kamera egyszerre maximum két képet tud küldeni, a képek számának tehát 1 és 2 között kell lennie. Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Képkészítési kérést vettem. A kamera küldi az MMS képet" A kamera később a mobiltelefonra küldi a képeket.

Alapbeállításaként az MMS felvétel nevének formátuma: Modell – Dátum - Idő (Vagyis V900-1031- 094843 azt jelenti, hogy V900-as modell, október 31. 09 óra 48 perc 43 másodperc). Ha több képet küldünk egy MMS-ben, a kép mérete megegyezik az alapbeállítással, az első és második kép között eltelt idő pedig 500 ms.

5.15 E-mail képküldés

(Jogosultság: Mester, Család)

Ha a felhasználó e-mail-re szeretné továbbítani a képeket, a következő SMS-t kell küldenie a kamerának: #03#képek száma#1#

Amikor a kép méretének beállítása 160x128 vagy 320x240, a kamera egyszerre maximum 8 képet tud küldeni. A képek számának tehát 1 és 8 között kell lennie. Ha a kép méretének beállítása 640x480, a kamera egyszerre maximum két képet tud küldeni, a képek számának tehát 1 és 2 között kell lennie.

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Képkészítési kérést vettem. A kamera küldi az MMS képet", majd a kamera az MMS képeket az előre megadott email címre küldi.

Megjegyzés: Ne hagyjuk figyelmen kívül a képek lehetséges számát. Az e-mail-lel kapcsolatos beállításokhoz lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet 15. E-mail pontját.

(Jogosultság: Mester, Család)

Megjegyzés: Ezt a funkciót a helyi hálózat szolgáltatójának támogatnia kell. A részletekért vegye fel a kapcsolatot a helyi hálózat szolgáltatójával.

A Mester és családtag a következő SMS-t küldheti e-mail cím hozzáadáshoz, módosításához vagy törléséhez. A Mester és a család az egyes e-mail címeket külön beállíthatja.

E-mail cím hozzáadása vagy módosítása: #108#EMAIL#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik: "A *****e-mail cím sikeresen megváltoztatva." Ügyeljünk az e-mail cím pontos megadására. A Mester és a családtagok egy számhoz egy e-mail címet tudnak beállítani. Amennyiben egynél több e-mail cím kerül beállításra, a kamera csak a legutolsót veszi figyelembe. Ha az e-mail cím hozzáadására vagy módosítására vonatkozó SMS utasítás nem tartalmazza az e-mail cím paramétereit a kamera ezt az üzenetet küldi: "Valótlan formátum"

E-mail cím törlése: #109#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "e-mail cím sikeresen törölve". Ezt a funkciót csak a Mester használhatja.

Megjegyzés: Ha ez az SMS utasítás e-mail cím paramétert tartalmaz a következő válasz érkezik: "Ehhez a parancshoz nem kell paraméter". Ha a Mester vagy Család e-mail-en szeretné a képeket megkapni, a kamera az előre beállított e-mail címre küldi az MMS képeket. Ha beállítja a "MMS e-mail címre való küldése riasztáskor" (lásd 5. Részletes Beállítás fejezet 16. Automatikus riasztás pontja) funkciót, a kamera riasztáskor MMS képeket küld a beállított e-mail címre.

5.16 Automatikus riasztás

Képek száma: megegyezik a riasztás esetére előre beállított képszámmal. Az alapértelmezett képszám: 5.

Kép mérete: az első két kép 160x128-as, a többi mérete az előre beállítottakkal megegyezik. Ha a kép mérete 640x480. a két rögzített méretű képen kívül csak 2 további kép készíthető. Képkészítések közötti idő: az első két kép között 500 ms, a többi között megegyezik az előre beállítottakkal.

Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet 20. Képkészítések közötti idő fejezetét.

A kamera a mozgásérzékelő funkció, a vezetékek nélküli szenzor vagy a távirányítón lévő pánikgomb megnyomása által tud riasztani. Az első két módozat automatikus.

Alapértelmezésként riasztás esetén SMS és MMS küldés történik.

A Mester és a családtag a következő SMS parancsot küldje az automatikus riasztási mód beállításához:

(Jogosultság: Mester, Család) Figyelmeztető hangjelzés riasztáskor:

Mester és Család: #130#1# Vendég: #130#jelszó#1#

Sikeres beállítás után a kamera sípoló hangjelzést ad riasztáskor.

Nincs figyelmeztető hang riasztáskor (Alapbeállítás): Mester és Család: #130#0#

Ne küldjön SMS-t riasztáskor: #11#0#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Nincs SMS küldés riasztás esetén" SMS küldése riasztáskor (Alapbeállítás): #11#1#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Riasztás esetén SMS küldés sikeresen beállítva" **Ne küldjön MMS-t riasztáskor: #12#0#**

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Nincs MMS küldés riasztás esetén. Csak SMS küldés van.". Amikor a kamera riaszt a felhasználó nem kap MMS-t, de a következő SMS-t kapja: "riasztás, küldendő képek mennyisége 5".

MMS küldése riasztáskor (Alapbeállítás): #12#1#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Riasztás esetén MMS küldés sikeresen beállítva". Ha a kamera riaszt a felhasználó MMS képeket kap.

Nincs telefonhívás riasztáskor (Alapbeállítás): #13#0#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Nincs automatikus felhívás riasztás esetén" Telefonhívás riasztáskor: #13#1#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Automatikus felhívás riasztás esetén beállítva". Riasztás esetén a kamera addig tárcsázza sorrendben a Mester és családi számokat, amíg valaki nem válaszol a hívásra. A kamera automatikusan háromszor tárcsázza a számokat, majd kilép ha senki nem válaszol a hívásokra. Ha riasztás esetén az SMS küldése, az MMS küldése és a telefonhívás is be van állítva a kamera először SMS-t küld, majd MMS-t végül tárcsáz. Mindegyik riasztási mód csak egyszer kerül sorra.

Nincs MMS küldés e-mail címre (Alapbeállítás): #110#0#

Sikeres parancsküldés után a következő üzenet érkezik "Riasztás esetén MMS képek email címre továbbítása kikapcsolva". MMS küldése e-mail címre: #110#1#

Sikeres beállítás után a következő üzenet érkezik: "Riasztás esetén MMS képek email címre továbbítása bekapcsolva". Amennyiben a felhasználó az MMS küldést is beállította riasztás esetére, a kamera először a mobiltelefonra küldi az MMS, majd ezután továbbítja az e-mail címre.

Képek száma riasztáskor: #33#képek száma#

A képek száma riasztáskor 2 és 8 között lehet. Az alapértelmezett beállítás: 5.

Megjegyzés: MMS fájl neve az alábbi lesz: Vezeték nélküli szenzor és infra mozgásérzékelő riasztásakor: Modell- Idő - Szenzor neve), például V900-171154(Szenzor 1).

Mozgásérzékelő riasztásakor: Modell - Idő (Mozgásérzékelő), vagyis V900-171154 (mozgásérzékelő)

5.17 Vészriasztás / vészhívás

(Jogosultság: Mester, Család)

Vészhelyzet esetén a kamera vészhívást indít, amikor a felhasználó megnyomja a távirányítón lévő pánikgombot. A pánikgombbal történő riasztásnak két módja van: vészhívószámok tárcsázása (beleértve a mestert) és SMS (MMS) küldése.

#39#szám#

Amennyiben az érték 0 (alapértelmezés), a távirányító vészgombjának megnyomásakor a kamera sorrendben felhívja a mestert, valamint a többi előre beállított vészhívószámot és ezt háromszor próbálja ha a számok nem válaszolnak. A hívás fogadása esetén a kamera környezetének hangja hallható élőben. Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi: "Riasztás esetén a vészhívó szám felhívása beállítva.:

Ha az érték 1 a kamera SMS-t és MMS-t küld riasztáskor. Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi: "Riasztás esetén SMS és MMS küldés beállítva."

5.18 Előválasztó szám hozzáadása

Amennyiben a tárolt telefonszámokhoz egy előválasztó szám használatára is szükség van a helyes működéshez, azt egyszerűen hozzáadhatjuk beállítással.

Előválasztó szám hozzáadása #132#1#előválasztó szám#

Előválasztó szám hozzáadásának kiiktatása #132#0#előválasztó szám#

5.19 Értesítő SMS hálózati feszültség kimaradása esetén

(Jogosultság: Mester, Család)

A kamera folyamatosan felügyeli a 230V-os hálózati táplálás meglétét. Amennyiben ezt a funkciót engedélyezi, a táplálás megszűnése esetén az alábbi SMS-t küldi a kamera: "Hálózati feszültség megszűnt. Akkuüzemre váltott." A hálózati feszültség visszatértekor pedig az a következő SMS érkezik: "Hálózati feszültség visszatért."

Figyelmeztető üzenetek küldésének engedélyezése (alapértelmezett) #144#1#

Figyelmeztető üzenetek küldésének kiiktatása #144#0#

5.20 Kép paramétereinek beállítása

Megjegyzés: MMS fájl neve az alábbi lesz:

Vezeték nélküli szenzor és infra mozgásérzékelő riasztásakor:

Modell- Idő - Szenzor neve), például V900-171154(Szenzor 1).

Mozgásérzékelő riasztásakor: Modell- Idő (Mozgásérzékelő), vagyis V900-171154 (mozgásérzékelő)

(Jogosultság: Mester, Család)

Kép méretének beállítása:

A Mester és család a következő SMS parancsot küldje a 3 különböző méret beállításához: #32#érték#

Érték 1 jelentése: a kép mérete 160 x 128(pixel).

Érték 2 jelentése: a kép mérete 320x240;(QVGA alapértelmezett).

Érték 3 jelentése: a kép mérete 640 x 480 (VGA).

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Képméret sikeresen beállítva". Kis kijelzővel rendelkező mobiltelefonok esetében a kép mérete 160 x 128, egy MMS mérete 4K. A QVGA (alapértelmezett) képek mérete 320x240, egy MMS mérete 9K. A VGA kép mérete 640x480, egy MMS mérete 33K. Amennyiben az érték nem megfelelő a kamera a következő üzenetet küldi "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Képek száma riasztáskor

#33#mennyiség#

A képek száma 2 és 8 között mozoghat, az alapbeállítás 5 kép. A sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Riasztáskor képmennyiség sikeresen beállítva".

Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Megjegyzés: ha a kép mérete 640x480, a képek maximális száma 2.

Kép fényerő beállítása:

A Mester vagy család a következő SMS-t küldje az 5 különböző fokozatú fényerősség beállításához.

#34#érték#

Az értékek a következők lehetnek:1,2,3,4,5 (1 a legsötétebb, 5 a legvilágosabb), az alapértelmezésként beállított érték: 4.

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Képfényesség sikeresen beállítva". Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Kép pozicionálása:

A távirányítású kamera több irányban is képes képet készíteni (ferdén / fejjel lefelé). Az irány kiválasztása után a mesternek, vagy egy családtagnak a következő SMS parancsot kell küldenie a kép irányának beállításához:

#35#érték#

Ha az érték 1, ez azt jelenti, hogy a kamera fordított képet készít (fejjel lefelé).

A 2. érték azt jelenti, hogy a kamera keresztirányban készít képet.

A 3. érték azt jelenti, hogy a kamera normál, vízszintes irányú képet készít. Az alapként beállított érték 3.

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Kép pozicionálás sikeresen beállítva"; Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Kép kontrasztbeállítás:

A Mester vagy a családtag a következő SMS-t küldje az 5 különböző fokozatú kontraszt beállításához: #38#érték#

Az értékek a következők lehetnek: 1,2,3,4,5. A kép kontrasztja 1-től 5-ig növekszik, az alapértelmezett beállítás a 4-es fokozat.

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi „Kép kontraszt sikeresen beállítva”. Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: „Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra”.

Képtömörítés beállítása:

A Mester vagy családtag a következő SMS-t küldje a négy különböző tömörítési fokozat beállításához: #119#érték#

Az értékek a következők lehetnek: 1, 2, 3, 4.

1-es érték jelentése: 20-szoros tömörítés (alapértelmezett).

2-es érték jelentése: 14-szeres tömörítés.

3-es érték jelentése: 10-szeres tömörítés.

4-es érték jelentése: ötszörös tömörítés. (640x480 méretű képek esetében érvénytelen).

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Képtömörítés sikeresen beállítva". Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: "Hibás képek száma riasztáskor: paraméter, ellenőrizze és küldje újra". #33#mennyiség#

A képek száma 2 és 8 között mozoghat, az alapbeállítás 5 kép. A sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Riasztáskor képmennyiség sikeresen beállítva". Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Megjegyzés: ha a kép mérete 640x480, a képek maximális száma 2.

Képkészítési időköz:

A Mester vagy a családtag a következő SMS-t küldje:

#103#idő# Az időköz értékei 3 és 10 között mozoghatnak 3-tól 10-ig, ahol az egység 0.1 másodperc. Az alapértelmezésként beállított érték: 5, vagyis 0.5 másodperc.

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Képkészítési időköz sikeresen beállítva". Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

5.21 Hálózat paramétereinek beállítása

(Jogosultság: Mester)

A GSM KAMERA a legtöbb szolgáltató GSM hálózatán képes működni, de ahhoz, hogy az MMS képes üzenetek is továbbításra kerüljenek a szolgáltató MMS központjának számát helyesen kell beállítani.

MMS üzenet továbbításának módja: http továbbítás: #148#1#

wap továbbítás: #148#0# (alapértelmezett)

Wap továbbítás esetén használatos beállítások:

#124#MMS központ neve#

Például: #124#http://mms.t-mobile.hu/servlets/mms#

#125#hozzáférés /P#átjáró port#APN#APN felhasználónév#APN jelszó#

Például: #125#212.51.126.1 0#9201#mms#mms#mms#

http továbbítás esetén használatos beállítások:

#149#O#O#MMS központ neve#

#150#0#hozzáférés IP#átjáró port#APN#

Például: #150#0#193.225.154.022#8080#MMS#

Pannon GSM szolgáltatóhoz szükséges MMS center beállítások (3db SMS parancs)

#148#1#

#149#0#0#http://mmsc.pgsm.hu#

#150#0#193.225.154.022#8080#MMS#

T-Mobile szolgáltatóhoz szükséges MMS center beállítások (3db SMS parancs)

#148#1#

#149#0#0#http://mms.t-mobile.hu/servlets/mms#

#150#0#212.051.126.010#8080#mms#mms#mms#

Vodafone szolgáltatóhoz szükséges MMS center beállítások (3db SMS parancs)

#148#0#

#124#http://mms.vodafone.hu/servlets/mms#

#125#80.244.97.2#9201#mms.vodafone.net#mms#mms#

5.22 Időzített MMS küldés:

(Jogosultság: Mester, Család)

MMS küldés időzítése:

A Mester vagy családtag a következő SMS-t küldje a funkció eléréséhez: #115#1#. Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Időzített MMS küldés bekapcsolva". A kamera a beállításnak megfelelően fogja az MMS-t küldeni.

MMS küldési idők beállítása:

A Mester vagy családtag a következő SMS parancsot küldje a kamerának:

#116#munkanap#periódus 1 kezdő idő#periódus 1 befejező idő#periódus 1 intervallum#periódus 2 kezdő idő#periódus 2 befejező idő#periódus 2 intervallum#

Megjegyzés: Minden időperiódust kezdő idővel, befejező idővel és intervallummal kell megadni. Maximum 3 periódus engedélyezett.

A munkanapok, az óra és a perc értékei a következők:

Munkanap: (egy számjegy, 0-8-ig)

0 jelentése: minden nap;

8 jelentése: hétfőtől péntekig;

1 jelentése: hétfő;

2 jelentése: kedd;

3 jelentése: szerda;

4 jelentése: csütörtök;

5 jelentése: péntek;

6 jelentése: szombat;

7 jelentése: vasárnap.

Kezdő idő-befejező idő: (4 számjegy, 24 óra, vagyis 0000 azt jelenti, hogy 00 óra 00 perc, 2359 azt jelenti, hogy 23 óra 59 perc).

Időköz: (1-3 számjegy, 1-480-ig, jelenti a küldött MMS képek készítése közötti időt. Egy egység egyenlő egy perc) 1-480 perces intervallum.

Amennyiben a paraméter hibás a kamera a következő üzenetet küldi: "Hibás paraméter, ellenőrizze és küldje újra".

Időzített MMS küldés kikapcsolása

A Mester vagy a családtag a következő SMS-t küldje a kikapcsoláshoz:

#115#0#. sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Időzített MMS küldés kikapcsolva"

5.23 Figyelő mód automatikus kikapcsolása:

A kamera beállítható, hogy néhány riasztás után automatikusan kapcsolja ki a figyelő üzemmódot. A leállítást megelőző riasztások számát a mester SMS paranccsal állíthatja be. Ezt a funkciót akkor érdemes használni, hogyha attól tart a felhasználó, hogy nem értesül a riasztásokról (mert pl. kikapcsolta a telefonját) és folyamatosan riasztások keletkeznek és a kamera folyamatosan MMS üzeneteket küld, amely magas mobil szolgáltató költséget eredményezne.

Riasztások számának beállítása:

#139#paraméter#

a paraméter értéke 1 és 100 között lehet, ami azt jelenti, hogy a kamera leállítja a figyelő üzemmódot, ha elérte a beállított riasztási számot.

#145#Vodafone#

A funkció aktiválása: #139#1#

A funkció kikapcsolása: #139#0#

5.24 Állapotjelző bekapcsolása / kikapcsolása:

Ha a kamera előlapján az állapotjelző LED világítás be van kapcsolva, különböző módokon jelzi a kamera aktuális működési módjait. Ha kikapcsolja az állapotjelzőt, akkor elősegítheti ezzel azt, hogy a kamera észrevétlen maradjon.

1. módszer: Normál üzemmódban nyomja meg a beállító billentyűt legalább 2 másodpercig. Ezzel közvetlenül kikapcsolhatja, illetve bekapcsolhatja az állapotjelzőt.

2. módszer: a mester a következő SMS parancsot küldi a kamerának:

Állapotjelző kikapcsolása: #143#0#

Állapotjelző bekapcsolása: #143#1 #

5.25 Angol és magyar nyelv közötti váltás, amennyiben ez az opció hozzáférhető

(Jogosultság: Mester)

A termék a magyar és angol nyelvű SMS küldést támogatja. A kívánt nyelv beállításához a következő SMS parancsot kell küldeni:

A mester a következő SMS parancsot küldi: Magyar nyelv: #127#0#)

Sikeres beállítás után a kamera a következő üzenetet küldi "Magyar nyelv beállítva".

(alapértelmezett) Angol nyelv: #127#1#

A sikeres beállítást követő válasz: "Set English version successfully".

5.26 Működési állapot ellenőrzése:

(Jogosultság: Mester, Család, Vendég)

Ha a felhasználó tudni szeretné a kamera aktuális beállításait és működési állapotát, csak a következő SMS üzenetek valamelyikét kell küldenie. A kamera MMS válaszban küldi vissza a beállításokat (Kivéve a jelszót).

Mester és Családtagok: #07#

Vendég: #07#jelszó#

A válasz MMS tartalmát a kamera aktuális működési állapota határozza meg:

Figyelő mód (vagy figyelő mód kikapcsolása)

Riasztáskor nincs SMS (vagy riasztáskor SMS küldése)

Riasztáskor nincs MMS (vagy riasztáskor MMS küldése)

Mozgásérzékelő bekapcsolva (vagy mozgásérzékelő kikapcsolva)

Időzített MMS küldése (vagy nincs időzített MMS küldés)

INFRA LED kikapcsolva (vagy INFRA LED bekapcsolva)

Kép mérete: 160x128 (vagy 320x240 vagy 640x480)

Riasztáskor küldendő képek mennyisége

Kép fényereje

Kép tömörítése

Mozgásérzékelés érzékenysége

Mesterszám

Mester e-mail címe

Családtag e-mail címe

Kamera felhasználó

Vezeték nélküli szenzor

Vész hívószám

Magyar nyelv (opcionális) vagy angol nyelv

Megjegyzés: a részletek mindig a kamera által küldött aktuális MMS-ből láthatók.

5.27 Segítség

(Jogosultság: Mester, Család, Vendég)

Ha elfelejti az éppen szükséges SMS parancsot, küldhet egy "súgást" kérő SMS üzenetet. A kamera ekkor SMS vagy MMS formájában elküldi a parancsok listáját, vagy a felhasználói kézikönyvet a felhasználó mobiltelefonjára.

Parancslista lekérése:

A felhasználó a következő SMS parancsot küldi a kamerának:

Mester és családtag esetében: #09#

Vendég esetében: #09#ielszó#

A kamera két SMS-ben fog válaszolni a normál parancsokkal:

A berendezés aktiválása: #00#

Figyelő mód: #01#jelszó#

Figyelő mód törlése: #02#jelszó#

Képek számának kérése: #03#jelszó#mennyiség#

Jelszó megváltoztatása: #04#régi jelszó#új jelszó#

Szenzor hozzáadása: #05#szenzor megnevezése#

Családtag hozzáadása: #06#szám#

Státusz ellenőrzése: #07#jelszó#

Gyári beállításokra való visszaállítás: #08#jelszó#

Részletes instrukciók lekérése:

A felhasználó küldje a következő SMS parancsot a kamerának:

Mester és család esetében: #09#1#

Vendég esetében: #09#ielszó#1#

A kamera válasza: "V900 felhasználói kézikönyv" MMS-ben a felhasználó mobiltelefonjára.

5.28 A kamera újraindítása

(Jogosultság: Mester)

Ha a távirányítású kamera beállításai rosszak, vagy többszöri próbálkozásra sem működik megfelelően, a következő művelet lehetővé teszi a kamera gyári beállításainak visszaállítását és a normál üzemmód újraindulását (az összes felhasználói beállítás törlődik).

1. módszer: Kapcsolja ki a kamerát, legalább 20 másodpercre szüntesse meg az áramellátást.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot a készülék hátulján. Kapcsolja be a kamerát.

Pár másodperc után egy sípoló hangjelzést hall, majd még pár másodperc és egy újabb sípoló hang keletkezik. A második sípoló hang után engedje el a gombot! Ekkor piroosan villog a kijelző, mely azt jelenti, hogy a gyári beállítások visszaállítása sikeresen megtörtént.

Megjegyzés: A kamera újraindításakor szükség van a távirányító újbóli hozzárendelésére. "5.,

Részletes Beállítás fejezet, 7. Távirányító hozzárendelése / törlése pontja.

2. módszer: A Mester a következő SMS parancsot küldi a kamerának:

#08#jelszó# Siker esetén a válasz: "A GSM kamera sikeresen visszaállt alapállapotra." A távirányítót is újra hozzá kell rendelni. Az SMS parancshoz jelszót is meg kell adni, különben a következő válasz érkezik:

.Alapállapot visszaállítása:#08#jelszó#".

Általában a gyári beállítások visszaállítása kor nincs szükség a hálózati paraméterek (MMS központ, APN stb.) újbóli beállítására.

6. KARBANTARTÁS

kamerát a műszaki adatok részben megadott megfelelő hőmérsékleten tárolja és használja.

A túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet valószínűleg kárt tesz a berendezésben.

Próbálja a berendezést és valamennyi tartozékát szárazon tartani. Ne tárolja és használja a kamerát fürdőszobában vagy más magas páratartalmú helyen!

Ügyeljen rá, hogy kamerába víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön, mert ez a kamera nem megfelelő működését okozhatja!

Ne tárolja és használja a kamerát poros helyen!

Ne használjon alkoholt, acetont vagy más hasonló vegyületet a kamera tisztításához! Puha nedves ruhával törölgesse át. Ne próbálja meg kinyitni a kamerát, hacsak a leírásban nem szerepel ilyen utasítás! Ha a kamera nem működik megfelelően, próbálja a problémát az "általános problémamegoldás", segítségével megoldani, és ha a probléma így sem oldható meg, sürgősen vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

Az akkumulátor hosszú élettartamának megőrzése érdekében, a kamera egységet csatlakoztassa az elektromos hálózatra, és ha hosszú ideig nem használja a kamerát, 3 havonta legalább 4 órát töltsen a beépített Lithium akkumulátort.

Első használatkor legalább 12 órán keresztül töltsen az akkumulátort, mert csak így biztosítható az ideális teljesítmény és a hosszú élettartam!

7. SMS PARANCSON

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
Mester	Kamera bekapcsolása	#00#
		Lásd a 4. Gyorsbeállítás fejezet 2. Kamera bekapcsolása pontját
		#04#régi je/szó#új jelszó#
	Jelszó megváltoztatása	Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 2. jelszó megváltoztatása pontját
		#14#új mester szám#
	Mesterszám megváltoztatása	Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 3. mesterszám megváltoztatása pontját.
		#06#családi szám#
	Családi szám hozzáadása	Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 4. Családi szám hozzáadása vagy törlése pontját.
		#113#családi szám#
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 4. Családi szám hozzáadása vagy törlése pontját.
	Családi szám törlése	#106#telefonszám#
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 5. Vészhívószám hozzáadása vagy törlése pontját.
		#107#
	Vészhívószám törlése	A mesterszámon kívül minden számot töröl, Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 5. Vészhívószám hozzáadása vagy törlése pontját
		#39#szám#
		A O szám a telefonhívást jelenti, az 1-es szám pedig az SMS és MMS küldését
	Pánik - Vészriasztás módja	#01#
Mester és	Figyelő mód beállítása	#01#

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
Család		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet 8. pont
	Figyelő mód kikapcsolása	#02# Figyelő mód kikapcsolása Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet 9. pont
Mester, Család	Érzékelő hozzáadása vagy törlése	#05#szenzor megnevezése# Lásd az 5. Részletes Beállítás. 10. Vezeték nélküli szenzor pontját
	Érzékelő törlése	#112# Valamennyi szenzor törlése, Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 10. Vezeték nélküli szenzor pontját.
	Távírányító törlése	#111# Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 6. Távírányító hozzáadása vagy törlése pontját
	Infra mozgásérzékelés bekapcsolása	#118#1#, #118#0# Megjegyzés: Lásd az 5. Részletes Beállítás, fejezet 12. Infra mozgásérzékelés
	Infra LED kikapcsolása	#31#0#
	Infra LED bekapcsolása	#31#1# Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 13. Infra LED pontját.
Mester, Család & Vendég	MMS kép készítése	#03#mennyiség# #03#jelszó#képmennyiség# Lásd a 4. Gyorsbeállítás fejezet, 6. Képek készítése pontját és az 5. Részletes Beállítás fejezet 14 Képek készítése pontját
	Kép e-mail címre továbbítása	03#képmennyiség#1 #

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
	(Vendég nem jogosult)	Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet,
		14 Képek Készítése pontját. Az e-mail
		cím beállításához, lásd az 5.
		Részletes Beállítás fejezet 15. E-mail
	Üzem mód ellenőrzése	pontját
		#07#
		#07#jelszó#
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet,
	Parancslista lekérése	26. Üzem mód ellenőrzése pontját
		#09#
	Részletes instrukciók lekérése	#09#jelszó#
		#09#1#
		#09#jelszó#1 #
		Lásd az 5 Részletes Beállítás. 27. Sűgó. pontját
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 16. Automatikus riasztás
		fejezet
Mester	Gyári beállítások visszaállítása	#08#jelszó#
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet,
	MMS központ beállítása	28 Kamera Újrindítása pontját
		#124#MMS központ#
	APN paraméter beállítása	#125#átjáró IP#átjáró port#APN#APN
		felhasználó név#APN jelszó#
		Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet,
Mester & Család	Automatikus riasztás	
	Figyelmeztető hang riasztáskor	#130#1#
	Nincs figyelmeztető hang riasztáskor	#130#0#
	(alapértelmezett beállítás)	Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 16. Automatikus riasztás
		pontját

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
	Nincs SMS riasztáskor	#11#0#
	SMS küldése riasztáskor(alapértelmezett beállítás)	#11#1#
	Nincs telefonhívás riasztáskor (alapértelmezett beállítás)	#13#0#
	Telefonhívás riasztáskor	#13#1#
	Nem továbbít MMS-t e-mail címre riasztáskor alapértelmezett beállítás	#110#0#
	Nem küld MMS-t riasztáskor	#12#0#
	MMS-t küld riasztáskor, alapértelmezett beállítás	#12#1#
	Riasztáskor küldött képek számának megadása	#33#mennyiség#
		A képek száma 2 és 8 között lehet, az alapértelmezett beállítás 5. Ha a kép mérete 640"480, a képek száma 1 vagy 2 lehet. Lásd az 5. Részletes Beállítás fejezet, 16. Automatikus riasztás pontját.
	Figyelő mód automatikus kikapcsolása bizonyos számú riasztás után	#139#érték#
		Az érték 1 és 100 között.
	Figyelő mód automatikus kikapcsolása	#138#érték#

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
		Az érték 0 vagy 1; 1 jelenti a funkció aktiválását, 0a funkció kikapcsolását
	Állapotjelző kikapcsolva l bekapcsolva	#143#érték#
		Az érték 0 vagy 1; 0 jelenti a kikapcsolt állapotjelzőt, 1 jelenti a bekapcsolt állapotjelzőt, az alapbeállítás: 1.
Mester & Család	Vészriasztás	
	Hívás a vészgomb megnyomásakor alapértelmezett beállítás	#39#0#
	SMS és MMS küldése a vészgomb megnyomásakor	#39#1#
Mester & Család	MMS küldés időzítésének bekapcsolása	#115#1#
	MMS küldés időzítésének bekapcsolása	#115#1#
	MMS küldés időzítésének kikapcsolása	#115#0#
	MMS küldésének időintervallum beállítása	#116#munkanap#periódus1 kezdő idő#periódus1 befejező idő#periódus1 intervallum##periódus2 kezdő intervallum##periódus3 kezdő idő#periódus3 befejező idő#periódus3 intervallum#
		Lásd az 5. Részletes beállítás fejezet, 22. Időzített MMS küldés pontját
Mester & Család	Mozgásérzékelés kikapcsolása	#22#0#
		5. Részletes Beállítás fejezet, 11. mozgásérzékelés pontját

Felhasználó	Funkció	SMS Parancs
	Mozgásérzékelés érzékenysége	#36#fokozat#
		Megjegyzés: a fokozat lehet: 1,2,3,4,5, az alapérték 4. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb az érzékenység
Mester & Család	Képméret beállítása	#32#érték#
		1. érték, méret 160x128(pixel).
		2. érték(alapbeállítás): QVGA méret 320x240(pixel)
		3. érték: VGA méret 640x480(pixel)
	Kép fényerejének beállítása	#34#érték#
		Az érték lehet: 1,2,3,4,5, ahol 1 a legsötétebb és 5 a legvilágosabb. Az alapérték 4.
	Kép kontrasztjának beállítása	#38#érték#
		Az érték lehet: 1,2,3,4,5, Az alapérték 4.
	Kép irányának beállítása	#35#érték#
		Ahol az 1 a fel/le, a 2 a jobbra/balra, a 3 pedig a normál.
	Kép tömörítésének beállítása	#119#érték#
		Megjegyzés:
		1. érték 20-szoros (alapbeállítás.).
Mester & Család	Képkészítési időköz	#103#idő#
		Az időköz idő 3 és10 között lehet. Egy egység 0.1 másodperc, és az alapérték 5.
		5. Részletes Beállítás fejezet, 20. Kép paraméterek beállítása pontja.
Mester & Család	Email hozzáadása, vagy módosítása	#108#EMAIL#
		Az E-mail az email elmet jelenti.

8. Személyiségi jogok védelme

FIGYELEM!

A kamera használata sértheti más személyek személyiségi védelmét, ezért annak elhelyezésekor e jogokat mindig tartsa tiszteletbe!
Tartsa tiszteletben az adott országban érvényes jogi szabályozás előírásait a kamera használata során!

9. Hibakereső

FIGYELEM!

Ha a problémát nem sikerült elhárítani, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval!

No.	Hibaleírás	Lehetséges ok	Probléma megoldás
1	A kijelző működik, a kamera mégsem rögzít.	Más Mester kód már telepítve van	Programozza a gyári beállítást.
2	Az összes funkció elérhetetlen	SIM kártya nem elérhető vagy nem maradt elégséges tartalék összeg rajta.	Fizesse be a SIM kártya használati díjat.
3	Folyamatos piros színű kijelzés.	SIM kártya nem található vagy nem azonosítható	SIM kártya nem megfelelően lett elhelyezve, a kamera nincs feszültség alatt., kérjük, ellenőrizze!
4	A kamera nem reagál semmilyen műveletre	V900-B1 hibás működés	Kapcsolja ki a feszültséget, ismét helyezze be a SIM kártyát.
5	A kijelző piros villog, nem változik zöld színre.	Hálózati térorő gyenge	Helyezze a kamerát olyan helyre, ahol a térorő kielégítő.
		SIM kártya PIN kód aktívmaradt	Törölje a PIN kódot..
		SIM kártya érvénytelen..	Lépjen kapcsolatba a GSM szolgáltatóval.
6	Távírányító nem működik vagy lassan reagál az egyes műveletekre, hatótávolság lecsökkent.	Alacsony kamera feszültség	Töltse fel az akkumulátort.
		Távírányító alacsony elemfeszültség	Cserélje ki a távírányító elemét.
		Az antennát nem húzta ki.	Húzza ki a távírányító antennáját.
		Két távírányító egyidejűleg alkalmazásban van.	Egy távírányítót alkalmazzon.

7	Nem tud további mozgásérzékelőt vagy távírányítót betanítani.	Már megtörtént a betanítás	Lépjen ki a program menüből
		További kiegészítő már nem tanítható be.	Törölje a régi érzékelőket, mielőtt új érzékelőket betanítana.
		Nem programozta be a Mester felhasználó kódot.	A Mester kódot rögzítse először.
8	Hosszú szünet után nem indul a kamera működése	Az akkumulátor lemerült	Töltse fel az akkumulátort az AC töltővel.



10. JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **VEZETÉK NÉLKÜLI GSM SMS/MMS kamera riasztó** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TIPUSSZÁM:**V900-B1**.....
ELADÁS KELTE:
PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** Biztosítja, az alábbi címen:
Budapest XIV. Angol u. 36. Tel: 267-6470.

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 9.00 - 16.00
Szerviz bejárat: XIV., Kövér Lajos u. 21-23.

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII, kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte:.....
Bejelentett hiba:.....
Hibaelhárítás módja:.....
Hibaelhárítás kelte:.....

SZERVÍZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!