



GSM SMS 99 ZÓNÁS VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ SZETT DIGITÁLIS KIJELEZŐVEL



Kézikönyv
CIKKSZÁM: VIP-606C

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA!

A termék jobb megértése érdekében kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet alaposan a használat előtt!

Tartozékok:

Központi egység	1 db
Távírányító	2 db
PIR érzékelő	1 db
Ajtó nyitásérzékelő	1 db
Hálózati adapter	1 db,
Használati utasítás	1 db.

Tartalom:


Funkciók bemutatása	(2)	SMS szám beállítás	(8)
Riasztó kezelő ábra	(2)	SMS szám törlése	(9)
Funkció beállítás	(4)	Védelmi zóna programozás	(9)
Inicializálás	(4)	Otthoni élesített zóna beállítása	(9)
Belépés beállítás	(4)	Hangfelvétel	(9)
Kilépés beállítás	(4)	Sziréna beállítás	(10)
Gyári visszaállítás	(4)	Műveleti utasítások	(10)
Távírányító kódolás	(4)	Rendszer állapot	(10)
Távírányító törlése	(5)	Távozó élesítés	(10)
Védelmi zóna kódolása	(5)	Riasztási kimenet	(10)
Védelmi zóna törlése	(5)	Otthoni élesítés	(11)
Jelszó csere	(6)	Hatástalanítás	(11)
Működtetési jelszó csere	(6)	Hívás riasztáskor	(11)
Program jelszó csere	(6)	Távvezérlés	(12)
Óra beállítása	(6)	Segélykérés	(12)
Időzítés beállítás	(7)	Rendszer tárcsázás funkció	(12)
Időzített élesítés	(7)	Riasztási események ellenőrzése	(12)
Időzített kikapcsolás	(7)	Karbantartás	(13)
Időzítés vezérlés	(7)	A rendszer ellenőrzése	(13)
Riasztási szám beállítás	(8)	Megjegyzések	(13)
Telefonszám törlése	(8)	Műszaki paraméterek	(14)
		Tartozékok listája	(14)

Funkciók bemutatása


- 7 vezetékes és 99 vezeték nélküli védelmi zóna
- LCD kijelző órával
- Hangjelzés kísér minden műveletet
- 3 csoport az időzített élesítéshez és hatástalanításhoz
- 6 telefonszámot lehet tárolni: amikor riasztás történik a rendszer automatikusan felhívja ezeket a számokat.
- 3 SMS számot el lehet tárolni: amikor riasztás történik, a rendszer automatikusan küldi az SMS riasztásokat.
- 10 másodperces üzenet felvétel
- Beépített mesterséges intelligens digitális hang-bemondás
- Beépített mesterséges intelligens angol nyelvű üzenet
- A felhasználók hívásokat indíthatnak a riasztó billentyűzeten, mint egy telefonon
- Egygombos ellenőrzés funkció: Távozó élesítés, otthoni élesítés, távélesítés
- SOS, tűz-, gáz-, ajtó, előszoba, ablak, erkély, és a határvonal helyek riasztása
- Valós-idejű, késleltetett, 24 órás, kiiktatott védelmi zónaprogramozási funkció
- Vezeték nélküli kódolás: könnyen hozzáadhatók további vezeték nélküli tartozékok
- Távírányítóval élesítés, hatástalanítás, ellenőrzés, és beszélgetés telefonon keresztül
- Beépített AAA NI-HI akkumulátor: riasztást ad, ha kikapcsolják a táplálást

Annak érdekében, hogy a központi egység megfelelően jó jelet kapjon az összes vezeték nélküli tartozékoktól, kérjük, tegye a központot a védelmi terület közepére. Győződjön meg róla, hogy távol legyen a nagy fém tárgyaktól, vasbeton faltól és háztartási gépektől, amelyek nagyfrekvenciás zavarokat okozhatnak, , stb.


Riasztó kezelő előlapi ábra:

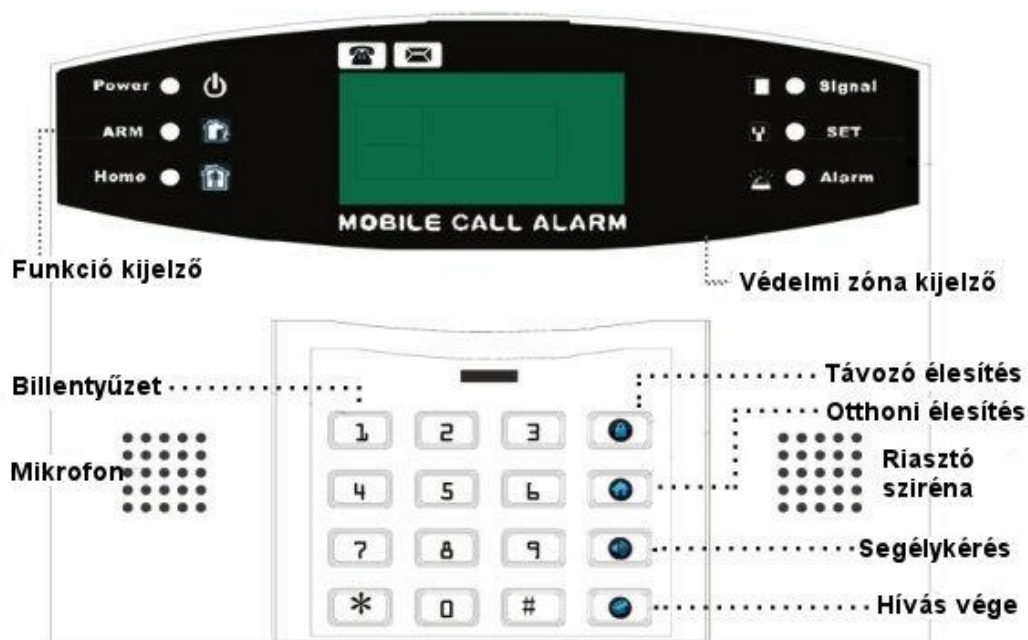

Riasztó kezelő hátlap ábra:

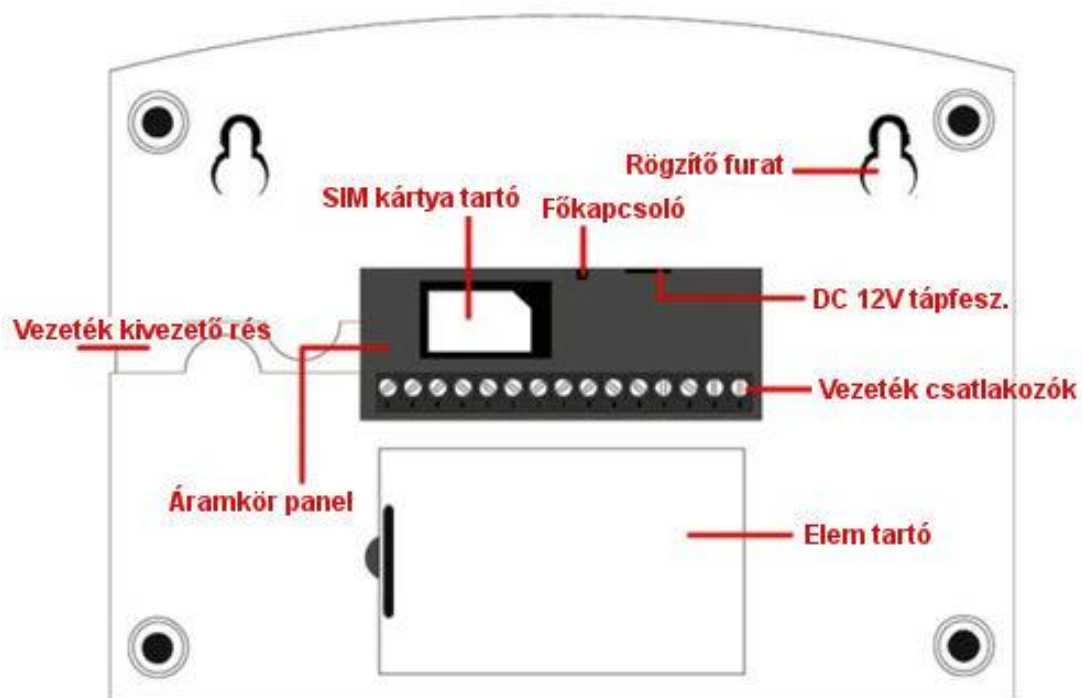

Vezetékes sorkapocs:

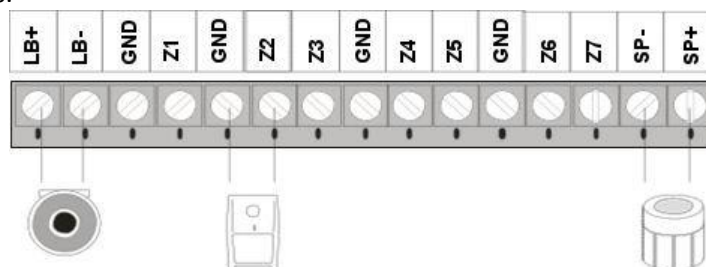

Az LCD kijelző:



Funkció beállítások

• inicializálás

Kérjük, illessze be a SIM-kártyát és csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd kapcsolja be a rendszert, Az összes LED világít 2 másodpercig és hosszú hangjelzést fog hallani.majd elkezdődik a rendszer indulása. Ezután az időt kijelzi az LCD képernyőn, a [GSM] jel villogni kezd, és a készülék elkezd felismerni a GSM-hálózatot, amíg egy hosszú hangjelzést nem ad. Ezután a [GSM] jelzés kialszik, jelezve a rendszer hatástalanított állapotát. Végül, kapcsolja be az akkumulátor kapcsolót.

• Belépés a beállításokba


Hatástalanított állapotban írja be a 4 jegyű jelszót a központ billentyűzetén és nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. Hallani fog egy megerősítési hangot: Kérjük, írja be az utasítást. Ugyanakkor, a [SET] jelzés világít villogás nélkül és [0000] jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy belépett a rendszer beállítás állapotba. El tud végezni különböző beállításokat többször, amíg a rendszer folyamatosan a beállítás állapotban van. A rendszer automatikusan kilép a beállítási üzemmódból és visszatér hatástalanított állapotba, ha nem nyomja meg valamelyik gombot a billentyűzetén 40 másodpercig.

Megjegyzés: Javításhoz beállítás állapotban nyomja meg a gombot amivel törölheti a beírt számokat.

A rendszer alapértelmezett jelszó [8888]. Működési mód: [XXXX] [#]

X jelzi az új, 4-jegyű jelszót.

LCD kijelző

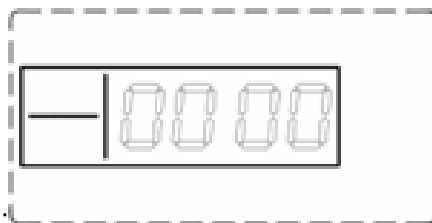

• Kilépés a beállításokból

Nyomja meg a [*] és a [#] gombokat, ekkor a fő egység kibocsát egy hosszú hangjelzést, majd kilép beállításokból. A [SET] jelzés kialszik, és a rendszer visszatér hatástalanított állapotba.

Működési mód: [*] [#]

• Gyári beállítások visszaállítása

A Hatástalanított állapotban használja a billentyűzetet a beíráshoz [95175308246] és nyomja meg a

[#] gombot, az összes LED világít 2 másodpercig és hallható lesz egy hosszú hangjelzés. A központi egységben a beadott összes beállítás törlődik, és visszaállítja a gyári beállításokat.

Működési mód: [95175308246] [#]

- A távirányítók kódolása

A távirányítónak a riasztóhoz kódolva kell lenniük annak érdekében, hogy helyesen működjenek.

A beállítás állapotban használja a billentyűzetet a beadáshoz [20], adja meg a távirányító számát [1-8], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést ad és hallani fogja,


hogy "távirányító kódolás". A [🔑] jelzőfény világít villogás nélkül. Nyomjon meg egy gombot a vezeték nélküli távirányítón. A fő egység egy hosszú hangjelzést ad és hallani fogja "kódolás

befejeződött" szöveget. A [🔑] jelzőfény kialszik, jelezve, hogy a távirányítóval sikerült a kódolás.

Működési mód: [20] [A] [#]

Az [A] jelzi az 1-8 távirányító számát. Legfeljebb 8 távirányítót adhat hozzá.

LCD kijelző:

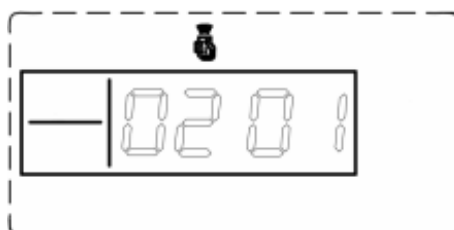

- Távirányító törlés

A távvezérlő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük.

A telepítési állapotban adja be a billentyűzetten [21], majd adja meg a távirányító számát [1-8], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a [Signal] jelző felvillan egyszer. Ekkor hangot hall "törlés befejeződött" szöveggel.

Működési mód: [21][A] [#]

Az A jelzi: 1-8 távirányítók számát.

- A védelmi zóna kódolása

Vezeték nélküli érzékelőket hozzá kell kódolni a fő egységhez, hogy riasztást tudjanak indítani.

A betanítási állapotban adja be a billentyűzetten [23], adja meg a védelmi zóna kívánt számú kódját [01-99], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a megfelelő védelmi zóna száma megjelenik a képernyőn. A következő hangbemondás lesz hallható:


"detektor kódolás". Aztán tanítsa be a vezeték nélküli érzékelőt, amely kibocsát egy jelet a központnak. A jel vétele után, a fő egység ad egy hosszú hangjelzést, és hallani fogja, hogy a "kódolás befejeződött".

A [🔑] kijelző ekkor kialszik.

Működési mód: [23] [XX] [#]

XX jelzi: 01 -99 védelmi zónák számát

LCD kijelző:

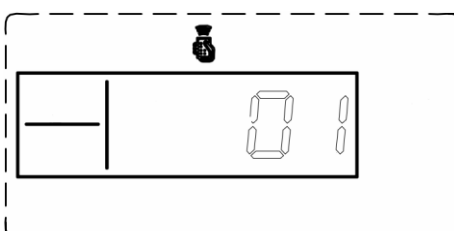

- A védelmi zóna törlése

A vezeték nélküli érzékelő nem tudja vezérelni a központi egységet miután töröltük.

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [24], majd írja be a törölni kívánt védelmi zóna számát [01-99], majd nyomja meg a [#] gombot. A központi egység egy hosszú hangjelzést bocsát ki és a védelmi zóna jelzőfény egyszer villan. Egy hangot fog hallani a "törlés befejeződött".

Működési mód: [24] [XX] [#]

XX jelzi: 01 -99 a védelmi zónák számát

- Jelszó módosítása

1. Működtetési jelszó változtatása

A működtetési jelszót használjuk a hatástalanításra vagy távvezérlésre.

A **betanítási** állapotban adja be a billentyűzeten [30], majd adja be a 4-jegyű jelszót, majd nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és hallani fogja a hangvisszajelzést "beállítás befejeződött".


Működési mód: [30] [XXXX] [#]

XXXX jelzi: az új 4-jegyű jelszót

Például: változtatni a jelszót 1012-re

Működési mód: [30] [1012] [#]

LCD kijelző:

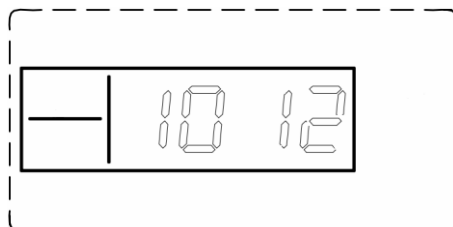

2. Program jelszó változtatása

A program jelszóval tud belépni a rendszer programozásába

A **betanítási** állapotban adja be a billentyűzeten [31] **majd** a 4-jegyű jelszót, **utána** nyomja meg a [#] gombot. A fő egység ad egy hosszú hangjelzést és a "beállítás befejeződött" szöveget **fogja hallani**.


Működési mód: [31] [XXXX] [#]

XXXX jelzi: az új 4-jegyű jelszót

Például: változtatni a jelszót 2846-ra

Működési mód: [31] [2846] [#]

LCD kijelző:

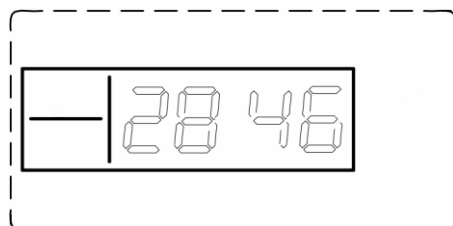

Megjegyzés: a műveleti jelszó és a programozási jelszó nem lehet ugyanaz a szám!

- Óra beállítás

A betanítási állapotban adja be a megfelelő kódot a billentyűzeten [32], majd írja be az utolsó 2 számjegyet az évnek [AA], két számjeggyel [BB] a hónap és két számjeggyel a napot [CC, majd két számjegy [DD] az óra (24-órás rendszerben) és két szám [EE] a perc, két számjegy [FF] a másodperc és végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [32] [AA] [BB] [CC] [DD] [EE] [FF] [#]

AA jelzi: az utolsó 2 számjegyet a jelen évnek

BB jelzi: a 2 számjegye a jelen hónapnak

CC jelzi: a 2 számjegye a jelen napnak
DD jelzi: a 2 számjegye a jelen órának
EE jelzi: a 2 számjegye a jelen percnak
FF jelzi: a 2 számjegye a jelen másodpercnak
Például: állítsa be az időt, mint 15:35:40, 2009. október 1.
Működési mód: [32] [09] [10] [01] [15] [35] [40] [#]

- Időzítés beállítások

- 1 Élesítés időzítése

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [33 - 35], majd írja be az órát [AA] és a percet [BB] amikor szeretné beélesíteni a rendszert és végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [XX] [AA] [BB] [#]

XX jelenti: a cím-kódot 33, 34, 35 a kellő időben történő élesítéshez.

AA jelenti: az órát a beállított időben

BB jelenti: a percet

Például: állítsa be az élesítést este 10 óra 45 percre

Működési mód: [33] [22] [45] [#]

LCD kijelző:



- 2 Hatástalanítás időzítése

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [36 -38], majd írja be az órát [AA] és a percet [BB] abban az időben, amikor szeretné, hogy kapcsoljon ki a rendszer és végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [XX] [AA] [BB] [#]

XX jelenti: a cím-kódot 36, 37, 38 a kellő időben történő hatástalanításhoz.

AA jelenti: az órát a beállított időben

BB jelenti: a percet

Például: állítsa be a hatástalanítást este 7 óra 55 percre

Működési mód: [36] [19] [55] [#]

LCD kijelző:



- 3 Időzítés vezérlés

A betanítási állapotban adja be a kódot a billentyűzeten [39], majd adja meg a számot, ami jelenti az időzített éles / nem éles állapot bekapcsolását [1/0], majd nyomja meg a [#] gombot. Hallani fog egy hosszú hangjelzést, és egy a "beállítás befejeződött" szöveget. A gyári alapértelmezett beállítás szerint ez a funkció ki van kapcsolva.

Működési mód: [39] [0/1] [#]

0: kikapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót

1: bekapcsolja az időzített élesítés / hatástalanítás funkciót

Például: bekapcsolása az időzített élesítés / hatástalanítás funkciónak

Működési mód: [39] [1] [#]

- Riasztási szám beállítása

A betanítási állapotban adja be [51] [56], majd írja be a hang riasztást fogadó számot (mobil szám vagy telefonszám), majd nyomja meg a [#] gombot. A központ ad egy hosszú síp hangot, a [Signal] jelzés villog egyszer, és hallani fogja a "beállítás befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy a hang riasztást fogadó szám sikeresen be lett tanítva.


Működési mód: [XX] [YY.YY] [#]

XX jelenti: az I-6 riasztó felhasználó számát [51] - [56] YY.YY jelzi: hang riasztást fogadó telefonszámot.

Például: állítsa be a 1381111 1111 telefonszámot az első hanghívás számának.

Működési mód: [51] [13811111111] [#]

LCD kijelző:

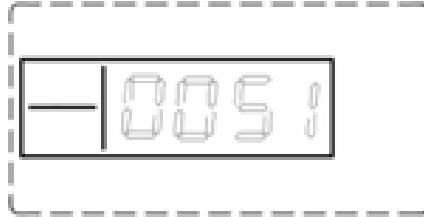

- Telefonszám törlése

A betanítási állapotban adja be [51] - [56], majd nyomja meg a [#] gombot a **központon**. hosszú sípolást **hall** és a [Signal] kijelző villog egyszer és a "Törlés befejeződött" hangot, **hallja** amely jelzi, hogy az adott felhasználói szám sikeresen törölve lett.


Működési mód: [XX] [#]

XX jelzi: az I-6 riasztó felhasználó számát [51] - [56]

Például: Törölje a harmadik felhasználói számot a rendszerből.

Működési mód: [53] - [#]

LCD kijelző:

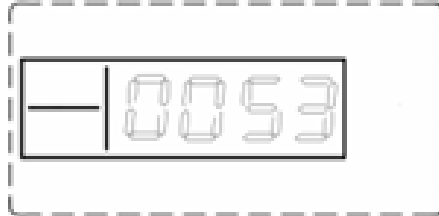

- SMS fogadó telefonszám beállítása

SMS fogadó szám azt jelenti, hogy, amikor a rendszer riaszt, akkor küld SMS-t a megadott mobilszámra. Maximum 3 SMS számot **adhat meg**. A betanítási állapotban adja meg [57] - [59], majd írja be az SMS fogadó számát, majd nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. A fő egység ad egy hangjelzést, a [Signal] kijelző villog egyszer és hallani fogja a "beállítás befejeződött" hangot, amely jelzi a sikeres telepítést.

Működési mód: [XX] [YY.YY] [#]

XX jelenti: Az üzenet fogadó csoportok számát az első csoporttól a harmadik csoportig [57] - [59]

YY.YY jelenti az SMS-t fogadó számát.

Például: a beállítás erre az első SMS számra 1382222222

Működési mód: [57] [138222222] [#]

- SMS fogadási számok törlése

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [57] - [59], majd nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. A fő egység ad egy hangjelzést, a [Signal] kijelző villog, és egyszer hallani a "Törlés befejeződött" szöveget, amely azt jelzi, hogy az SMS szám sikeresen törölve lett.

Működési mód: [XX] [#]

XX jelenti: Az üzenet vevő telefonszám csoportját az elsőtől a harmadikig [57] - [59]

Például: törli az első SMS felhasználói számot a rendszerből

Működési mód: [57] [#]

- Védelmi zóna programozás

Ha meg szeretné változtatni a riasztási jellemzőjét a védelmi zónának, például kikapcsolni a szirénát, amikor a rendszer ad riasztást, ezt meg tudja oldani a védelmi zóna programozással. A betanítási állapotban, először adja be a [60], majd a védelmi zóna számát [01-99], majd a bemeneti védelmi zóna típus [1-4], majd a bemeneti védelmi zóna helyének számát [1-8], majd válassza a sziréna ki/be kapcsolását [0/1], végül nyomja meg a [#] gombot. Hallani fogja, hogy a fő egység kibocsát egy hosszú hangjelzést, és a "beállítás befejeződött" szöveget.

Működési mód: [60] [AA] [B] [C] [D] [#]

AA: védelmi zóna száma [01-99]: jelenti a zóna számokat 1-99

B: védelmi zóna típus

[1]: Azonnali védelmi zóna [2]: 40 másodperc késleltetésű védelmi zóna

[3]: 24 órás védelmi zóna [4]: Kiiktatott védelmi zóna

C: Védelmi zóna helye

[1] SOS riasztás [2] Tűzjelző [3] Gázszivárgás riasztó [4] Ajtó riasztás [5] Előszoba riasztás [6] Ablak riasztás [7] Erkély riasztás [8] Kerítés riasztás

D: sziréna BE / KI: [0] KI, [1] BE

Például: állítsa be a 12 védelmi zónát 24 órás tűzriasztónak hangos riasztással

Működési mód: [60] [12] [3] [2] [1] [#]

- Otthoni élesítésű védelmi zóna beállítása

Ha azt szeretnénk, **hogya** néhány érzékelő éles legyen, némelyik meg nem, akkor használjuk a [Otthoni élesítés] funkciót.

A betanítási állapotban adja be a megfelelő kódot a billentyűzeten [61], majd válassza ki a megfelelő védelmi zóna számát [01-99]. Ezután válassza a [Otthoni élesítés]-t, majd válassza ki a riasztás [0/1] gombot, és végül nyomja meg a [#] gombot a megerősítéshez. A fő egység egy hosszú hangjelzést ad, és a "beállítás befejeződött" szöveg hallatszik..

Működési mód: [61] [XX] [A] [#]

XX jelentése: [01-99] a védelmi zónák 1-99-ig

A jelentése: [0] Otthoni élesítés, de nem riaszt

[1] Otthoni élesítés riasztással

Például: állítsa be a 11 zónát otthoni élesítésre és riasztóra.

(Működési mód: [61] [11] [1] [#])

Például: állítsa be a 12 zónát otthoni élesítésre, de nem riasztóra.

(ha azt szeretnénk, hogy otthoni bekapcsoláskor ez az érzékelő ne adjon jelzést pl. hálósobai mozgásérzékelő)


Működési mód: [61] [12] [0] [#]

- Mesterséges hangfelvétel

A betanítási állapotban adja be a billentyűzeten [701], majd nyomja meg a [#] gombot. A **központ** hangot ad és a [☞] jelzőfény világít, majd 10 másodperces visszaszámlálás után elindul a felvétel: ekkor mondja be a szöveget, 30 cm-re a fő egységtől, mérsékelt hangon; 10 másodperc múlva a **központ** hangjelzést ad, ezzel jelzi a felvétel leállítását, majd a felvett szöveget fogja visszajátszani.

Működési mód: [701] [#]

LCD kijelző:

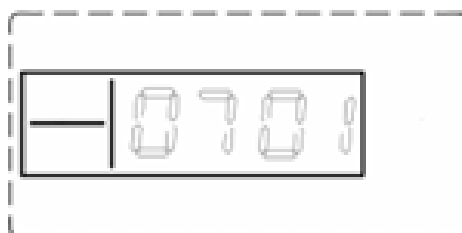

- Sziréna beállítás

A betanítási állapotban adja be a kódot a billentyűzeten [75]. Az élesítés / hatástalanítás működtetése távirányítóval: hangos vagy halk legyen [0/1] gomb, majd nyomja meg a [#] gombot. Ezt a fő egység egy hosszú sípolással nyugtázza, és egy szöveggel: "a beállítás befejeződött".

Működési mód: [75] [A] [#]

A jelentése: [0] Sziréna ki; [1] Sziréna be; Alapértelmezett: [0] Sziréna ki

Például: sziréna hang bekapcsolása élesítés / hatástalanítás esetén

Működési mód: [75] [1] [#]

LCD kijelző:



Működési utasítások

- Rendszer állapot. Összesen 4 állapot, amik a következők:
- Éles: 1-99 zóna riasztani fog, amikor egy érzékelő jelzést ad.
- Otthoni élesítés: éles állapotban az [Otthoni élesítés]-re beállított érzékelők válhatnak csak ki riasztást.
- Hatástalanítás: 1-99 zóna nem ad riasztást, ha valamelyik érzékelő aktiválódik (Kivéve a 24 órás védelmi zóna)
- Rendszer beállítási állapotban: Ebben az állapotban, egyik védelmi zóna sem riaszt, ha egy érzékelő aktiválódik.

- Távoli vezérlés működés

A felhasználók távirányítóval tudják beállítani rendszert, mint az élesítés, otthoni élesítés, segélykérés, hatástalanítás, stb.

- Távozó élesítés: Nyomja meg a  gombot
- Kikapcsolás: Nyomja meg a  gombot
- Otthoni élesítés: Nyomja meg a  gombot
- Segélykérés: Nyomja meg a  gombot, a rendszer riaszt egyszer.

Távozó élesítés

Ez azt jelenti, hogy minden védelmet bekapcsol a ház körül, miközben mindenki kiment. Az összes érzékelő mindig működik. Ha valamelyik érzékelő jelez (betörés, tűz megelőzés, gázszivárgás, stb), a riasztórendszer riasztani fog.

Nyomja meg a [Távozás ] gombot a billentyűzeten, a rendszer, ekkor másodpercenkénti sípoló hangot ad a rendszer, összesen 100-at. A [Távozó élesítés] jelzés folyamatos lesz a villogás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a távozási élesítés sikeres volt.

Éles működés: Nyomja meg a [Távozás ] gombot

LCD kijelző:



- Otthoni élesítés

Ez azt jelenti, hogy biztonságban van valaki otthon úgy, hogy a periféria érzékelői, ajtó, ablak, erkély és kerítés detektorok éles állapotba kerülnek, miközben a belső mozgás érzékelők kikapcsolódnak, hogy a bent lévők miatt ne legyen téves jelzés. Tehát, ha az otthoni élesítést választja, akkor egyes érzékelők beélesednek, mások kikapcsolódnak.

Működtetés a főegységen: Nyomja meg az [Otthon] gombot a billentyűzeten

Működtetés távirányítóval: Nyomja meg a [] gombot a távirányítón.

LCD kijelző:



- Hatástalanítás

Ez azt jelenti, hogy leállítja a riasztást, amikor megszólal a riasztó, vagy kikapcsolja a rendszert. Hatástalanítás után, ha az érzékelő jelzést indít, akkor a főegység nem ad riasztást (kivéve a 24-órás védelmi területek).


A billentyűzetet használatával adja meg a rendszer jelszavát, majd nyomja meg a [#] gombot.

[Távozás] vagy [Otthoni] fények kikapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy a rendszer hatástalanítása sikeres.

Működtetés távirányítóval: Nyomja meg a [] gombot a távirányítón

Működtetés a főegységen: Adja meg a rendszer jelszót + [#]

LCD kijelző:

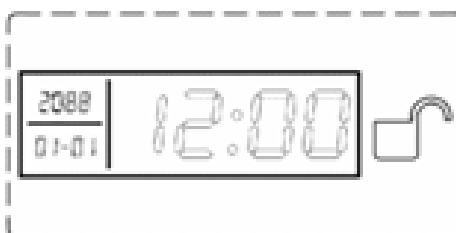

- Hívás riasztáskor

Ha a központon riasztás történik, akkor tárcsázza a megadott számokat. Ha senki nem válaszol a hívásra, a rendszer automatikusan hívja a következő felhasználói számot. A rendszer 3-szor sorrendben fogja hívni az egyes beállított számokat.

Hívás fogadásakor a rendszer lejátssza az előzetesen rögzített hangot. Beállíthatjuk a rendszert a telefon vagy mobiltelefon billentyűzetének segítségével.

Ha leteszi válasz nélkül a hívást, a rendszer minden beállított számot hívni fog 3-szor egymás után.

Nyomja meg a [*]: Olvassa el a riasztási információkat.

Nyomja meg az [1] gombot: A fő egység leállítja a riasztást és élesít, leállítja a további tárcsázást felhasználóknak.

Nyomja meg a [2] gombot : A központ leállítja a riasztást és hatástalanít, leállítja a tárcsázást.

Nyomja meg a [3] gombot: Kikapcsolja a szirénát és figyel a jelzéseket 30 másodpercig. Ha továbbra is ellenőrizni akarja a rendszert, nyomja meg ismét a [3]-as gombot és a figyelés folytatódik további 30 másodpercig.

Nyomja meg a [4] gombot : A központ kialakít egy 30 másodperces kétirányú (Interkom) kapcsolatot. Ez idő alatt a mobillal nem vezérelhető a központi egység.

- Távvezérlés telefonnal

Tárcsázza a riasztó főegység előre beprogramozott számát telefonnal (mobiltelefonnal). Egy csengetés után hallani lehet egy hangot, hogy "Kérem adja meg a jelszót." Ha a jelszó helyes, akkor a következő menüt hallja:

- Nyomja meg a 1-es gombot az élesítéshez
- Nyomja meg a 2-es gombot a hatástalanításhoz
- Nyomja meg a 3-as gombot az ellenőrzéshez
- Nyomja meg a 4-es gombot az interkom funkcióhoz.

Ha a jelszó hibás, akkor hall egy hangot "rossz a jelszó, kérjük, adja meg újra."

Nyomja meg a [1]-es gombot az élesítéshez, ha az sikeresen befejeződött, akkor a "Rendszer élesített" szöveget fogja hallani .

Nyomja meg a [2] gombot a hatástalanításhoz, ha sikeresen megtörtént , akkor "A rendszer hatástalanított" szöveget hallja majd.

Nyomja meg a [3]-as gombot a 30 másodpercig tartó ellenőrzéshez, ha továbbra is szeretné az ellenőrzést nyomja meg ismét a [3]-ast, ekkor ismét monitoroz további 30 másodpercig.

Nyomja meg a [4]-es gombot a kétirányú beszédhez (30 másodperc) Ez idő alatt nem működik a vezérlés a központi egységgel.

- Segélykérés

Nyomja meg a [Segély] gombot a billentyűzeten, vagy a [] gombot a távirányítón, vagy a vezetékek nélküli pánik gombot. A központ riasztást ad és hívja a megadott felhasználói számokat.

- Rendszer tárcsázás funkció

A hatástalanított állapotban, amikor a központ nem indít semmilyen hívást, használhatja a készüléket, mint egy vezetékes telefont. Tárcsázza telefonszámot a billentyűzeten, nyomja meg a [] gombot a fő egységen, ez ad egy hangjelzést és a [Signal] jelzőfény villog. A hívás után, nyomja meg a [] gombot, ekkor a központ hatástalanított állapotba kerül.


Riasztási felvétel ellenőrzése

A hatástalanított állapotban adja be [* 0 #]. Ekkor a központ hosszú sípjelzést ad, és belép a riasztási felvétel ellenőrzésébe. Ezután megjeleníti a riasztást és a védelmi zóna száma. Az LCD kijelzőn megjelenik a pontos riasztási ideje ennek a védelmi zónának.


Nyomja meg a 2-es gombot, ekkor lehetséges ellenőrizni az előző riasztási eseményt. Nyomja meg az 8-as gombot , hogy visszatérjen az ellenőrzéséhez, és nyomja meg a [* #] kilépéshez az ellenőrzésből.

Például: a 51. védelmi zóna, a 7. riasztása, a riasztás ideje:2008. 08. 01.

LCD kijelző egy másodpercig mutatja

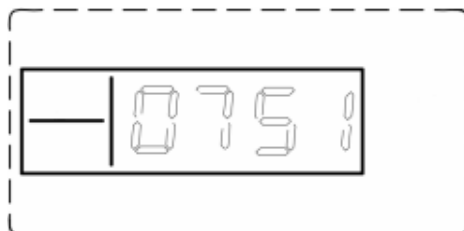


majd megjeleníti a riasztási időt:

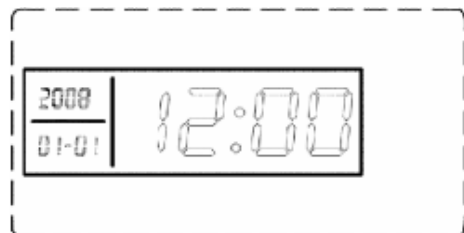

GSM jel ellenőrzése

A központi egység telepítése előtt, ellenőrizni kell a GSM jelet a legjobb betanítási hely kiválasztása érdekében, hogy a készülék megfelelően működjön. A betanítási állapotban adja be [81] # kódot. A főegység ekkor egy hosszú hangjelzést ad és kijelzi: 00 + XX (XX jelzi a jel intenzitását). Ennek az intenzitásnak 07 – 31 tartományon belül kell lennie, ha ez kevesebb, mint 07, akkor változtatni kell az elhelyezésen.

Például: ha a jel intenzitás 12, akkor így jelenik meg:

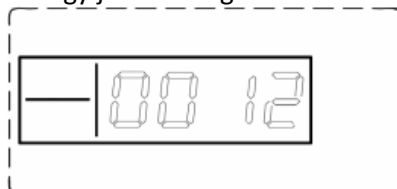

Karbantartás

• Rendszer ellenőrzése

Bár a riasztórendszer használata mindennapos, rendszeres karbantartás és vizsgálat szükséges annak biztosításához, hogy a készülék stabilan, megbízhatóan és biztonságosan tudjon működni,. Háromhavonta általában alapos vizsgálatot kell elvégezni a riasztó központon. Javasolt ellenőrizni az érzékelőket havonta egyszer, ha ez nem lehetséges, akkor legalább minden három hónapban egyszer.

A központ ellenőrzése:

1. Vajon élesíthető / hatástalanítható-e rendesen?
2. Vajon tárcsázza-e a számot a riasztáskor megfelelően ?
3. Vajon képes-e fogadni a vezeték nélküli érzékelők jeleit általában?
4. Vajon az akkumulátor működik-e rendesen?

A vezeték nélküli érzékelők ellenőrzése:

1. Ellenőrizze a vezeték nélküli érzékelők bejelzését, hogy riasztanak-e rendesen.
2. Ellenőrizze az összes érzékelő elemeit, hogy a feszültség megfelelő-e?
3. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli érzékelők küldik-e a jelet a központhoz.

• Megjegyzés:

Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa és változtassa meg a termékeket engedély nélkül, mert ez balesetet és hibákat okozhat, valamint garanciavesztést okoz.

Ne ejtse le a terméket a földre vagy ne ejtsen rá kemény tárgyat, mert hibákat és károkat okozhat.

Anélkül, hogy jóváhagyást és beleegyezését kérne az érintett hatóságoktól, kérjük, ne állítsa be a központi egységet a "110", "119", vagy a rendőrség telefonszámára.

Műszaki adatok:

Bemeneti feszültség	DC 12V / 1A
Készenléti áramfelvétel	<55mA
Riasztási áramfelvétel	<450mA
Vezeték nélküli frekvencia	433,92MHz
GSM frekvencia	900/1800/1900 MHz
Szünetmentes akkumulátor	Ni-Mh AAA x 6db DC 7.2V
Sziréna hangerő	110dB

Védelmi zóna	Éles	Otthoni élesítés	Típus	Riasztási információ	Sziréna
Zóna 1	érvényes	érvénytelen	valós idejű	Ajtó riasztás	Igen
Zóna 2	érvényes	érvénytelen	valós idejű	Előszoba riasztás	Igen
Zóna 3	érvényes	érvényes	valós idejű	Ablak riasztás	Igen
Zóna 4	érvényes	érvényes	valós idejű	Erkély riasztás	Igen
Zóna 5	érvényes	érvényes	24 órás	Tűz riasztás	Igen
Zóna 6	érvényes	érvényes	24 órás	Gáz riasztás	Igen
Segélykérés gomb	érvényes	érvényes	24 órás	Segélykérés riasztás	nem
Zóna 7-99	érvényes	érvénytelen	valós idejű	Segélykérés riasztás	Igen
Vezetékes védelmi zóna (96-99)	érvényes	érvénytelen	valós idejű	Segélykérés riasztás	Igen
Működtetési jelszó	8888		Távvezérlés	Be	
Távvezérlés jelszó	1234		Sziréna	Ki	
Sziréna hang ideje	180 sec.		Otthoni	Opció	

JÓTÁLLÁSI JEGY

Az alábbi típusú és gyártási számú **VEZETÉK NÉLKÜLI RIASZTÓ** hibamentes működéséért a 49/2003 (VII.30.) sz. GKM rendelet alapján a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint az eladás napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást biztosítunk. Szavatossági idő két év.

TÍPUSSZÁM:VIP-606C.....

ELADÁS KELTE:

PH.

ELADÓ

A jótállási kötelezettség alá tartozó és a jótállási időben előforduló hibák javítását, a tartalék alkatrészellátással egybekötött javító - szervizelő szolgáltatást a **GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT.** Biztosítja, az alábbi címen:

Budapest XV. Székely Elek u. 11.

Tel: + 36 30 49 78758

Nyitva tartás: hétfő - péntek, 8.00 - 16.00

Amennyiben a meghibásodás jellegével vagy a hiba kijavításával kapcsolatban vita keletkezik, úgy a FOGYASZTÓVÉDELMI FŐFELÜGYELŐSÉG Budapest, VIII, kerület József krt.6. állásfoglalását kérjük, Minden egyéb vita esetén az eladó székhely szerinti illetékes Bírósághoz kell fordulni.

JAVÍTÁSI SZELVÉNY

Hibabejelentés kelte :.....

Bejelentett hiba :.....

Hibaelhárítás módja :.....

Hibaelhárítás kelte:.....

SZERVIZ

Jogainak érvényesítése érdekében a vásárlási blokkot őrizze meg!

Gyártó / Importőr / Forgalmazó:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11.

Származási ország: Kína

FIGYELEM! A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztónak történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A vásárló a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

FIGYELEM! A vásárlónak joga van a javításra vagy cserére, illetve ha ezekre a jogosultságok teljesítésére nincsen lehetőség, úgy árendeményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért!

DECLARATION OF CONFORMITY / MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,/ Ourselves.....**GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT.**.....

As importer & Distributor (a magyarországi gyártó,- képviselő, vagy –importáló neve)

1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11. CÉGBEJ. SZ. 01-09-664413)

(székhelye és a cégbejegyzés/vállalkozói igazolvány száma)

**we declare hereby: Egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék /
Wireless alarm system "VIP-606C"**

Vezeték nélküli riasztó szett "VIP-802" (termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 BUDAPEST SZÉKELY U. 11

(a termék eredete, a gyártó neve, címe, a gyártó megbízásából)

(A gyártó megbízásából mint magyarországi képviselő és forgalmazó) amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.13.) MEHVM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (Rádió távközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak

The R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010

EN 50371: 2002

EN 300 220-1V2.3.1:2010

EN 300 220-2V2.3.1 2010

EN 301 489-1 V1.8.1: 2008

EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

Test report Nos. / Vizsgálati jegyzőkönyv sz.:

STE110321178, STE110321179, STE110321180 & STS110321055

A termék.....CE.....(CE vagy / és H) megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

The product is supplied with CE symbol

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

GLOBAL EXPORT-IMPORT KFT. H-1151 Budapest Székely Elek u. 11.

A terméket magyarországi / EU forgalmazásra tervezték

This product designed for distribution in EU countries

Place & date of declaration:

Kelt.

Budapest, 2013.. április 22.



**Ügyvezető igazgató /
Managing director**

<http://www.global-export-import.eu>